


Manuel de montage et d'utilisation Échafaudage roulant INSIDER : 120-180

ce manuel doit impérativement être remis aux utilisateurs

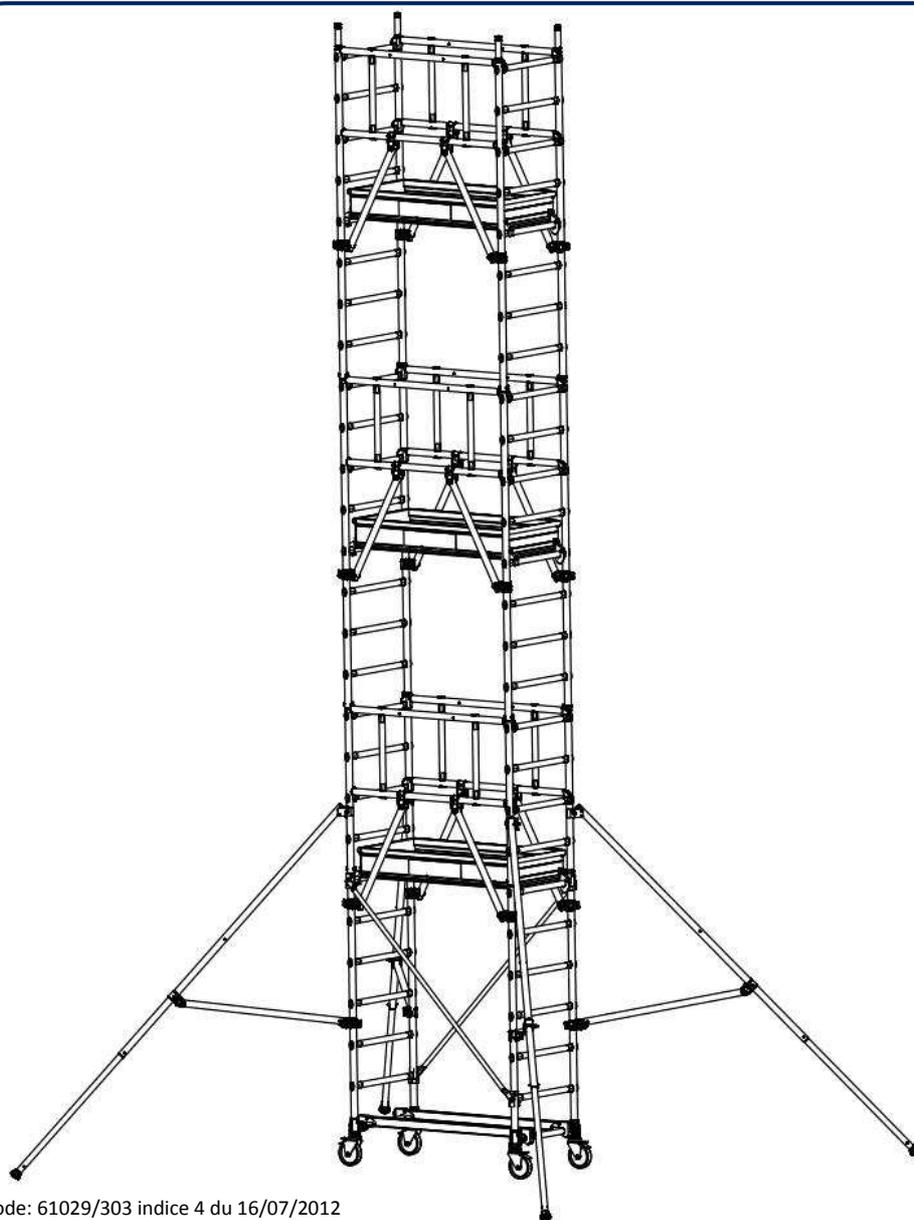

Code: 61029/303 indice 4 du 16/07/2012

INSIDER

Sommaire

Chapitre 1 : Les spécifications de l'échafaudage	3
1-1 : Caractéristiques techniques	3
1-2 : Nomenclature des différents modèles	4
1-3 : Schéma de composition des modèles (par taille)	5
1-3-1 : Composition avec garde-corps :	5
1-3-2 : Composition avec lisses de sécurité	7
1-4 : Précautions de montage et d'utilisation	9
Chapitre 2 : Le montage	10
2-1 : montage des roues:	10
2-2 : montage de la base fixe:	11
2-3 : montage de la base pliante:	12
2-4 : montage du premier niveau:	13
2-5 : Les stabilisateurs:	14
2-5-1 : Le montage du stabilisateur:	14
2-5-2 : l'encombrement des échafaudages avec les stabilisateurs	15
2-6 : Le montage des gardes corps	16
2-7 : le montage du plateau :	17
2-8 : Le montage de la lisse sécurisée	18
2-9 : Le montage des niveaux supérieurs:	20
2-10 : Le décalage de niveau	21
2-10-1 : le décalage de niveau sans base pliante	21
2-10-2 : le décalage de niveau avec base pliante	21
2-11 : Montage pour transport et passage de portes	22
Chapitre 3: Après montage et avant utilisation	23
Chapitre 4: Les consignes	23
4-1 : Les consignes d'utilisations	23
4-2 Les consigne de déplacement	24
Chapitre 5: La vérification, l'entretien, la maintenance et le démontage	25
Chapitre 6: Le Démontage	26
6-1 : Le démontage avec la perche	27
6-2 : Le démontage de la base pliante :	27
Chapitre 7: La garantie	28

INSIDER

Chapitre 1 : Les spécifications de l'échafaudage

1-1 : Caractéristiques techniques

construction:

structure aluminium sertie

Dim plateau	INSIDER 120	INSIDER 180
Longueur (m)	1,06	1,66
Largeur (m)	0,53	0,53




Charge plateau Uniquement sur le plateau supérieur	INSIDER 120	INSIDER 180
Charge ponctuelle (Kg)	150Kg	150Kg
Charge admissible (Kg)	113Kg	176Kg

Emploi obligatoire des stabilisateurs
Obligatoire pour toutes les hauteurs d'échafaudage

INSIDER

1-2 : Nomenclature des différents modèles



Schémas des kits composants:

COMPOSANTS	SCHEMAS												
	REF. composants INSIDER 120	20402-010	20400-001	20402-011	20402-012	20400-091	20400-030	20400-060	20402-050	20400-040	20400-021	20400-090	
	REF. composants INSIDER 180	20402-010	20400-001	20402-011	20402-012	20400-092	20400-032	20400-062	20400-051	20400-042	20400-021	20400-090	
	Designation	echelle base	roue	echelle 1m	echelle 2m	base pliante	lisse	garde-corps	plateau bac	diagonale	stabilisateur 2-6m	Perche	
PRODUITS	22402-420	2	2	2			2	2	1	2	4		
	22402-430	2	2	2	1		2	2	1	2	4		
	22402-440	2	2	2	2		2	4	2	2	4		
	22402-450	2	2	2	3		2	4	2	2	4		
	22402-460	2	2	2	4		2	6	3	2	4		
	22402-421	2	2	2		1	1	2	1	1	4		
	22402-431	2	2	2	1	1	1	2	1	1	4		
	22402-441	2	2	2	2	1	1	4	2	1	4		
	22402-451	2	2	2	3	1	1	4	2	1	4		
	22402-461	2	2	2	4	1	1	6	3	1	4		
	26402-420	2	2	2				6		1	2	4	1
	26402-430	2	2	2	1			6		1	4	4	1
	26402-440	2	2	2	2			10		2	6	4	1
	26402-450	2	2	2	3			10		2	6	4	1
	26402-460	2	2	2	4			10		2	8	4	1
	22402-620	2	2	2				2	2	1	2	4	
	22402-630	2	2	2	1			2	2	1	2	4	
	22402-640	2	2	2	2			2	4	2	2	4	
	22402-650	2	2	2	3			2	4	2	2	4	
	22402-660	2	2	2	4			2	6	3	2	4	
	22402-621	2	2	2			1	1	2	1	1	4	
	22402-631	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	4	
	22402-641	2	2	2	2	1	1	1	4	2	1	4	
	22402-651	2	2	2	3	1	1	1	4	2	1	4	
	22402-661	2	2	2	4	1	1	1	6	3	1	4	
	26402-620	2	2	2				6		1	2	4	1
	26402-630	2	2	2	1			6		1	4	4	1
	26402-640	2	2	2	2			10		2	6	4	1
	26402-650	2	2	2	3			10		2	6	4	1
	26402-660	2	2	2	4			10		2	8	4	1

INSIDER

1-3 : Schéma de composition des modèles (par taille)



1-3-1 : Composition avec garde-corps :

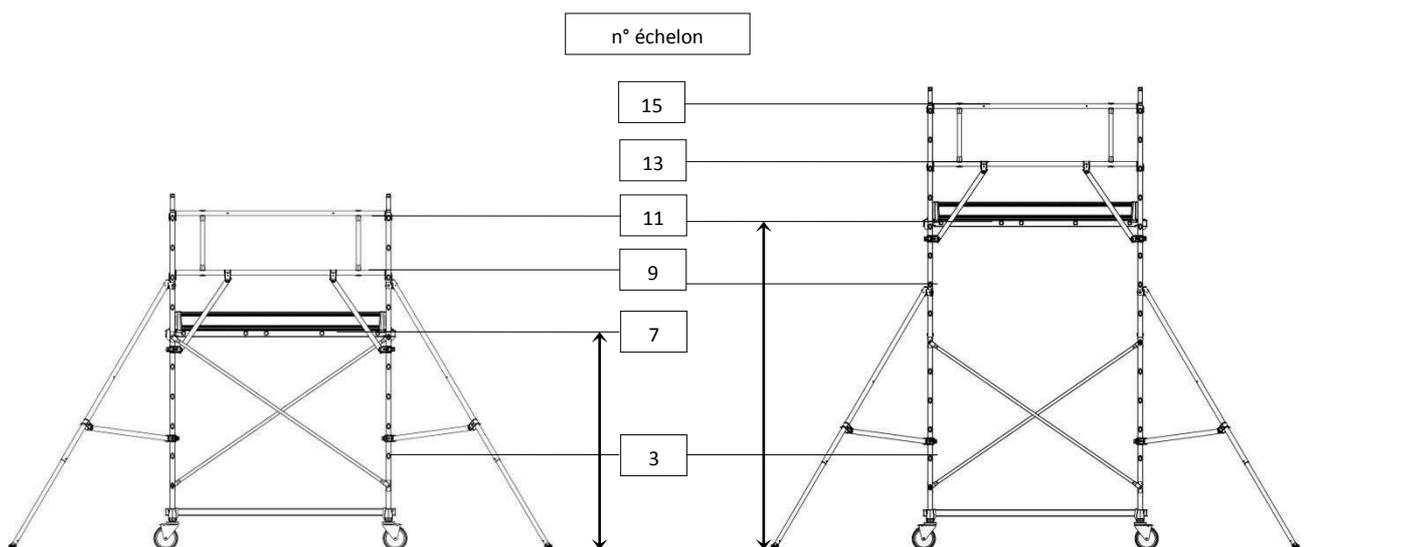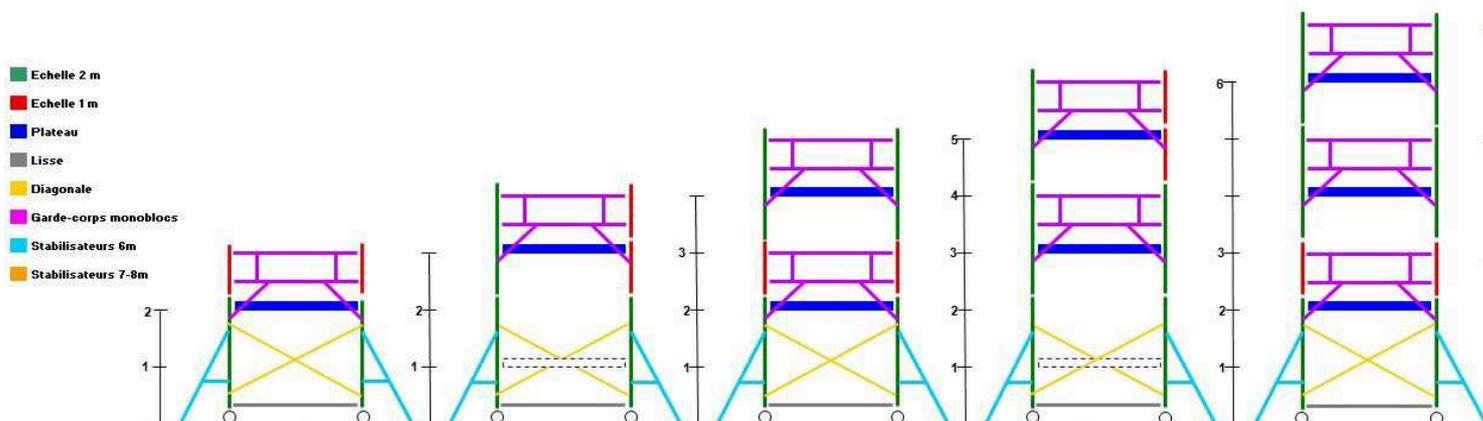

Hauteur max plateau : 1.7m

Hauteur max plateau : 2.7m



INSIDER

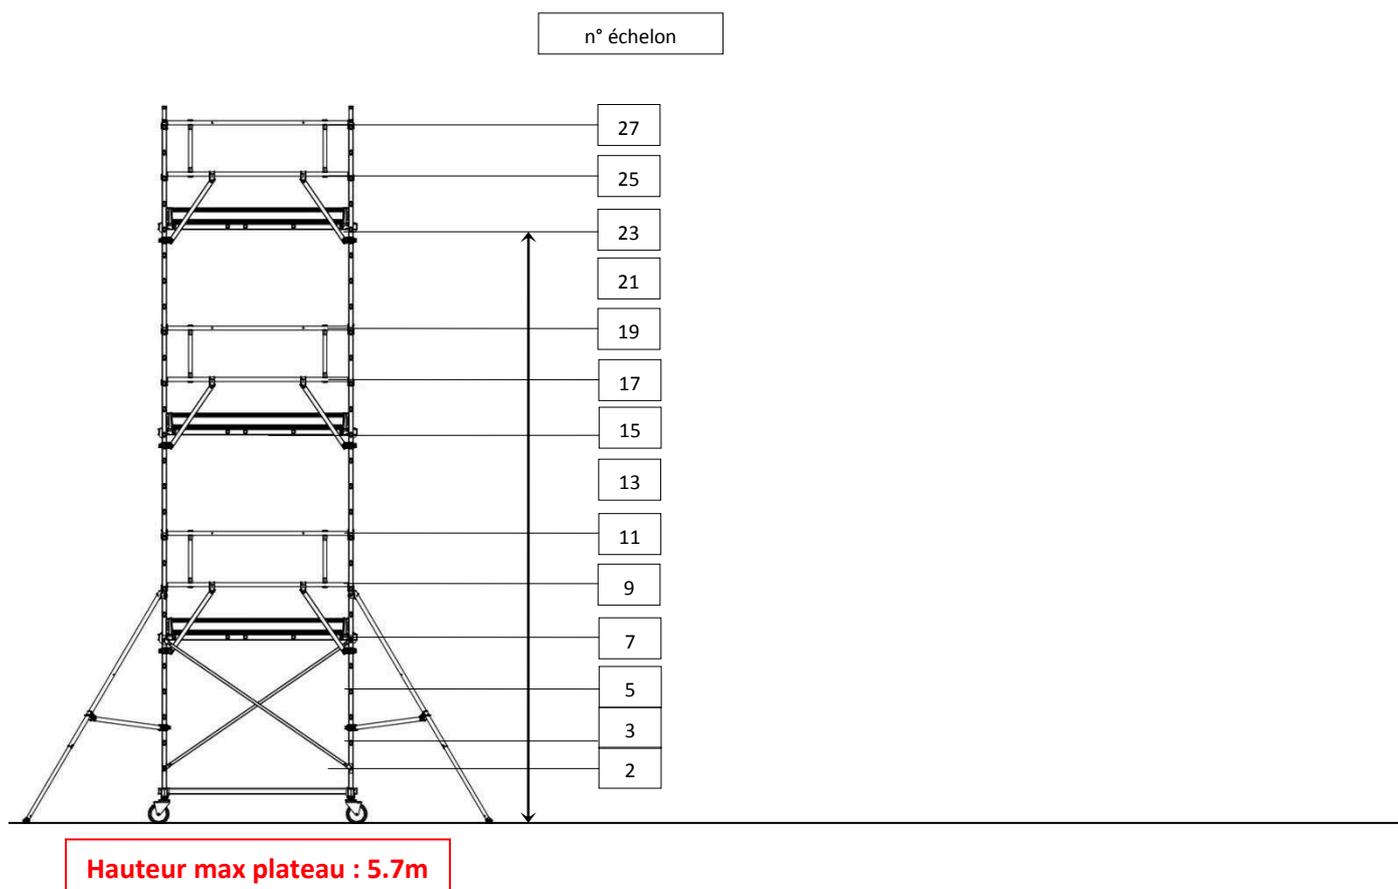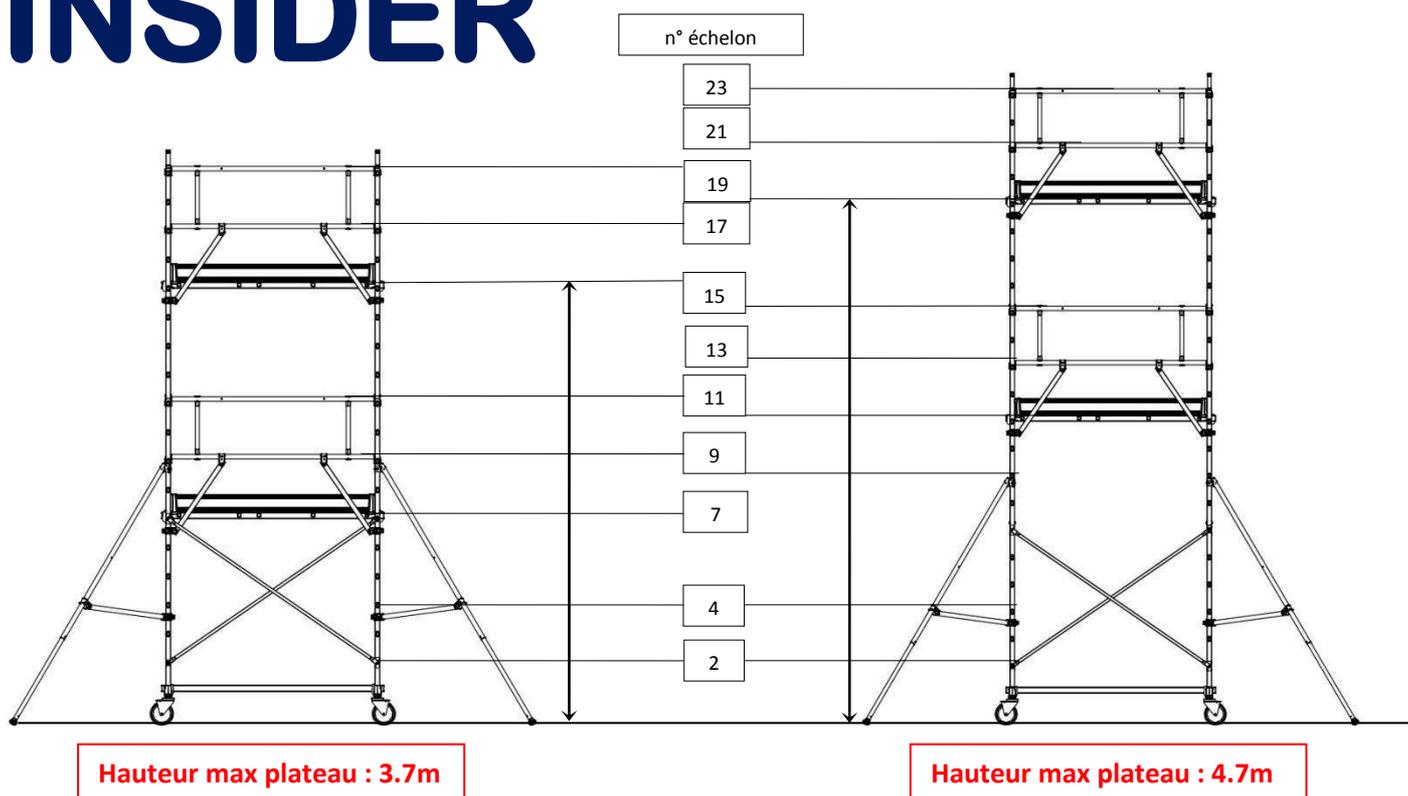

INSIDER


1-3-2 : Composition avec lisses de sécurité

- Echelle 2 m
- Echelle 1 m
- Plateau
- Lisse
- Diagonale
- Stabilisateur

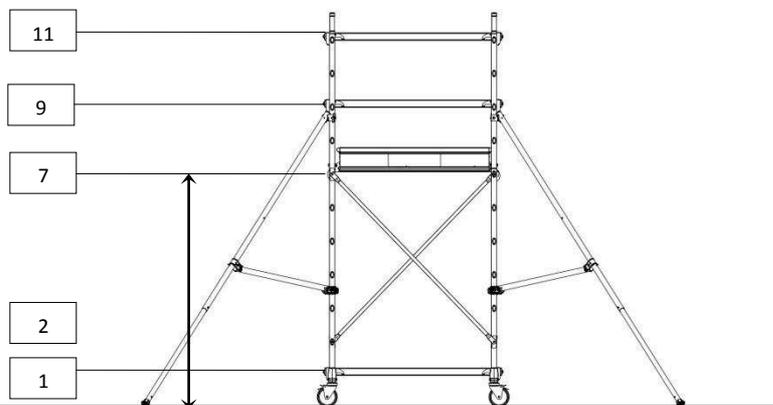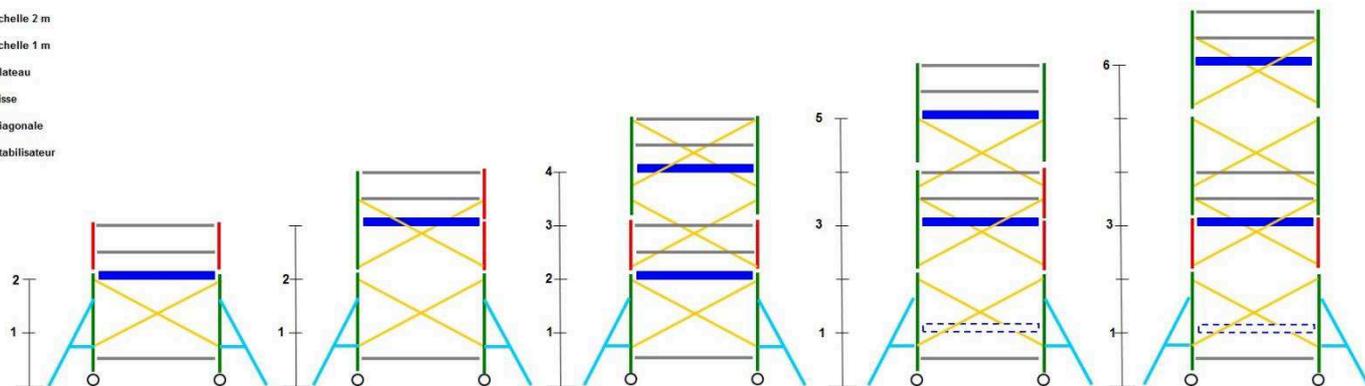


n° échelon

INSIDER

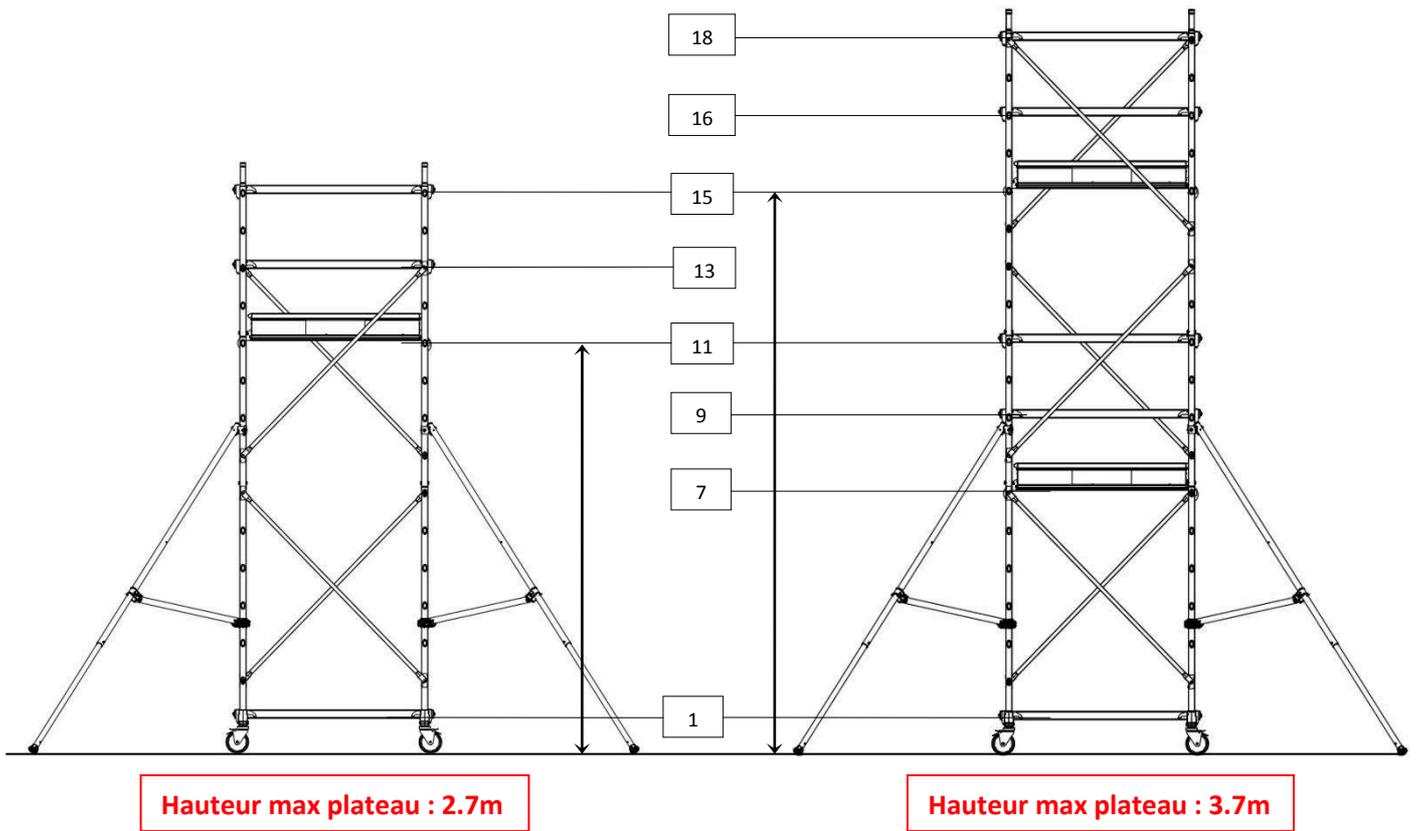

INSIDER

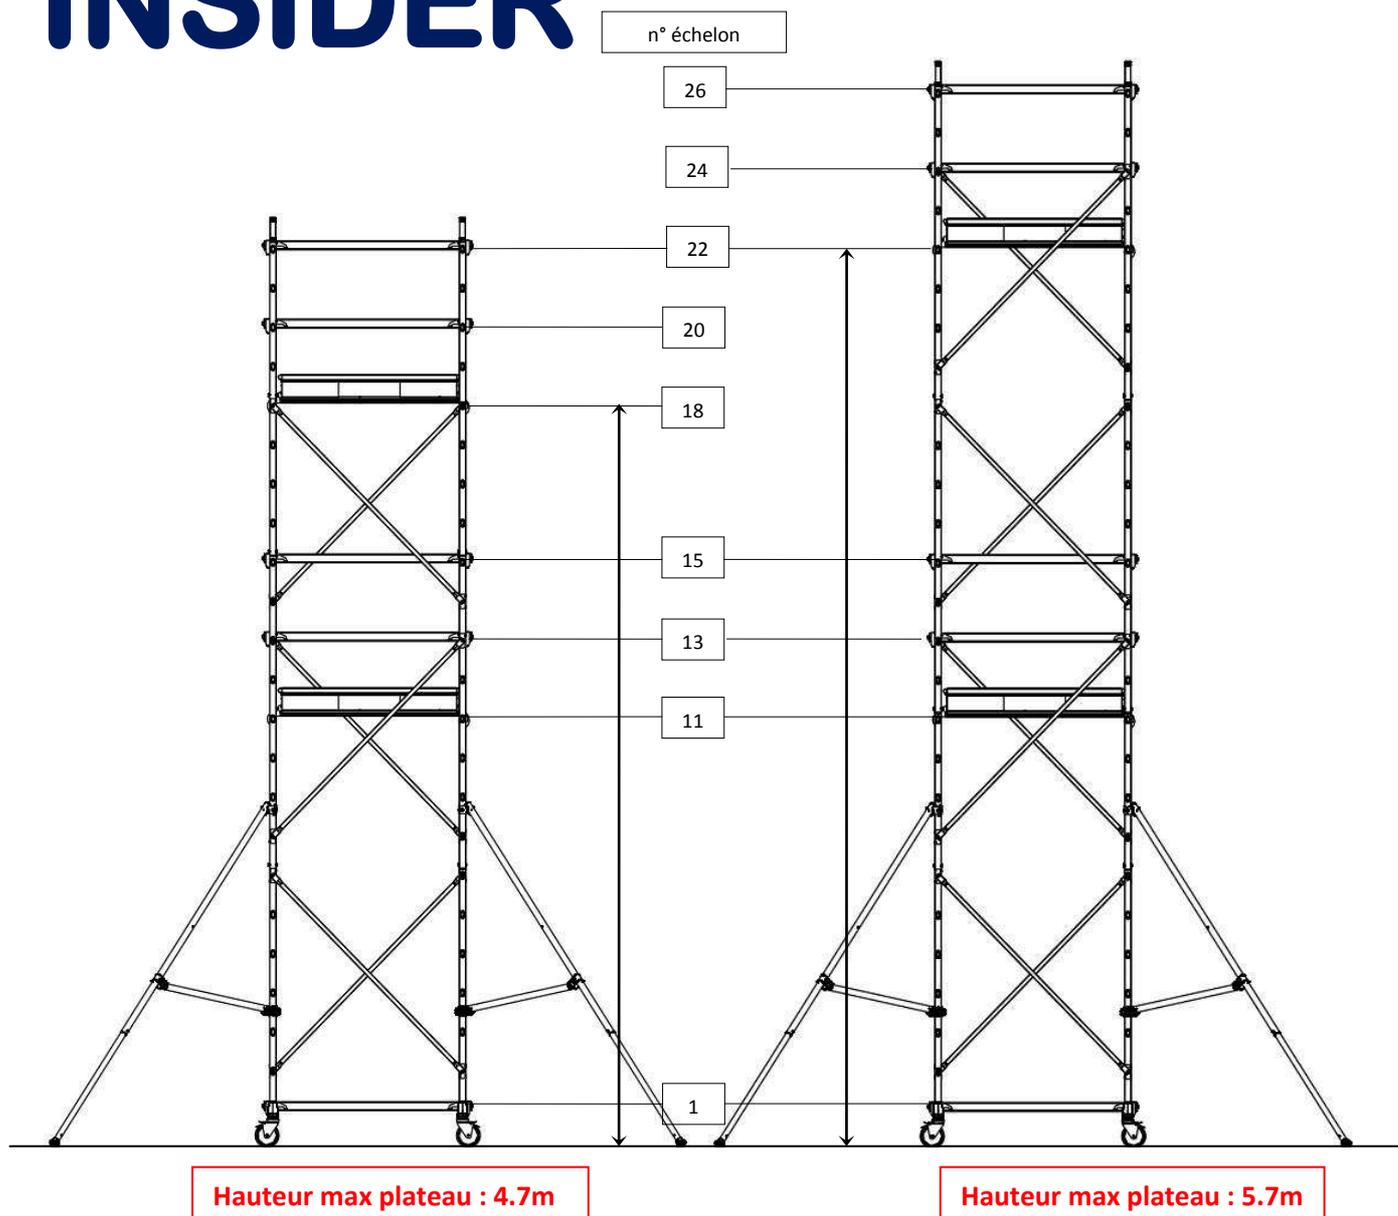

1-4 : Précautions de montage et d'utilisation


- Monter l'échafaudage suivant ce manuel de montage et d'utilisation.
- S'assurer que toutes les goupilles nécessaires et tous les crochets soient bien en place.
- L'échafaudage doit être monté et démonté uniquement par un personnel formé aux instructions de montage et d'utilisation.
- Les éléments endommagés ou de marques différentes ne doivent pas être utilisés.
- L'échafaudage doit être monté par deux personnes
- Les Equipements de Protection Individuels sont obligatoires pour le montage et le démontage de l'échafaudage.

INSIDER

Chapitre 2 : Le montage

2-1 : montage des roues:


Mettre les flûtes de roues dans les échelles

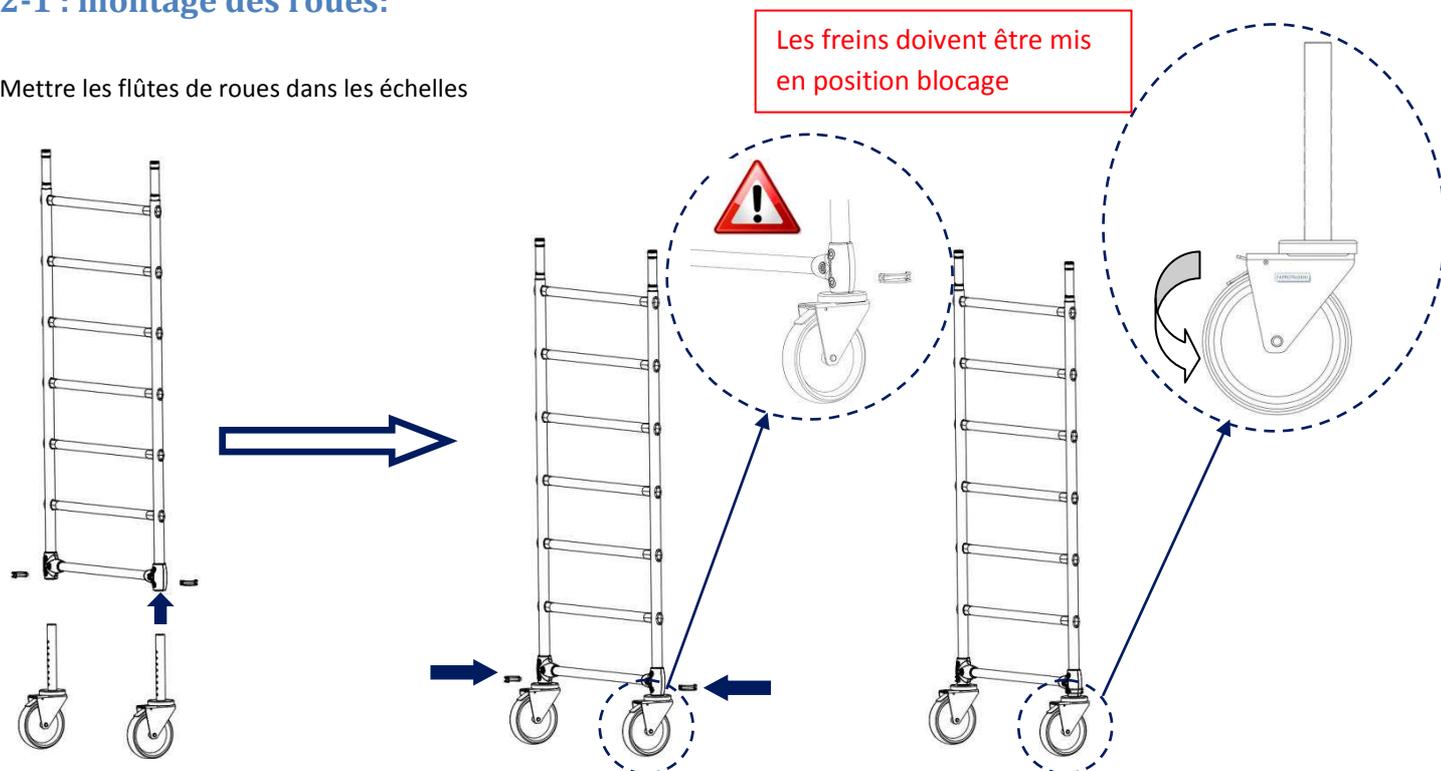

Réglage des roues :

Le réglage de la roue se fait tous les 12,5mm à l'aide des trous inférieurs et supérieurs de l'échelle sur un débattement de 175mm.

Le réglage des roues est là pour permettre de l'échafaudage de niveau. Il est en aucun cas là pour le rehausser.

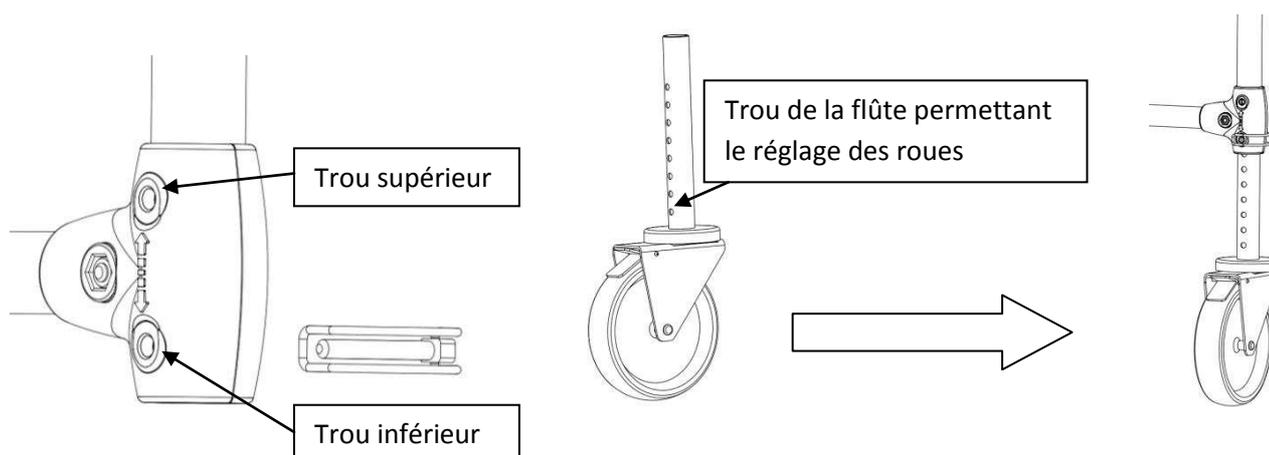


INSIDER

2-2 : montage de la version base fixe (voir tableau composition produits page 4):


Relier les deux échelles de base par deux diagonales, **placées en opposition**, à l'extérieur des montants.

Diagonale :

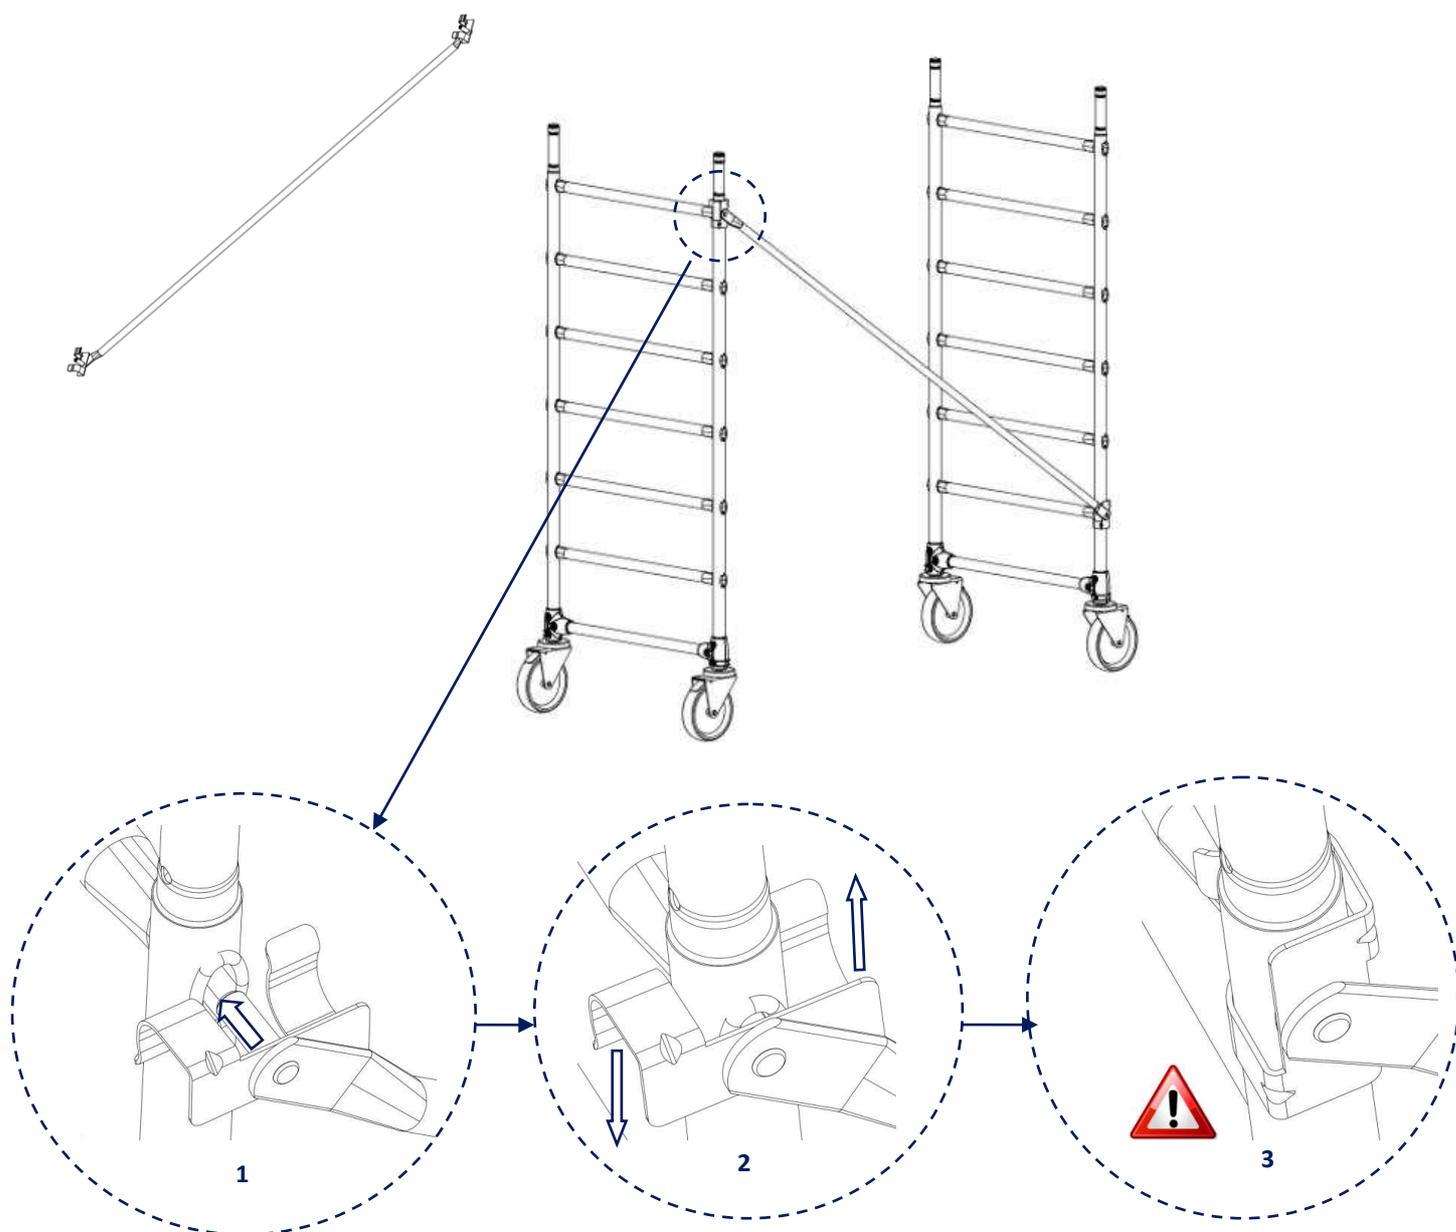


Relier les deux échelles de base par deux lisses placées à l'intérieur de chaque montant, et refermer les crochets:
(astuce: appuyer l'une des deux échelles de base contre un mur ou autre, afin de la maintenir verticale, ce qui facilitera les manipulations ultérieures)

INSIDER


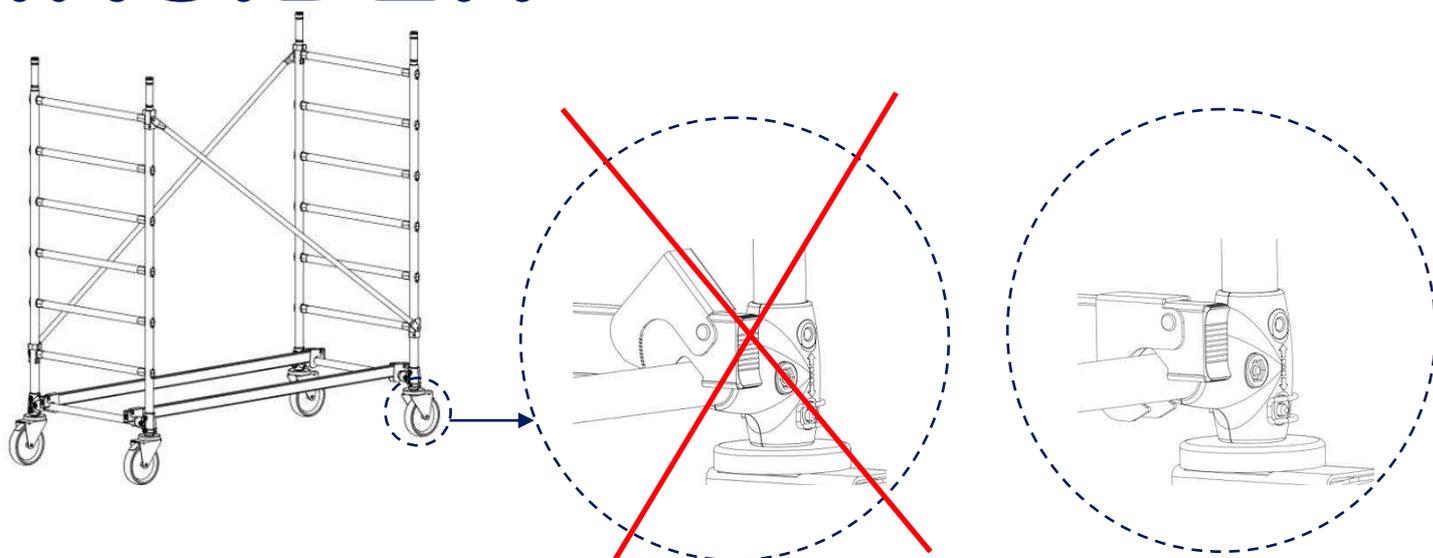


Vérifier que l'échafaudage soit bien de niveau aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical. Pour le mettre de niveau utiliser le réglage en hauteur des roues et un niveau à bulle.

2-3 : montage de la version base pliante (voir tableau composition produits page 4):

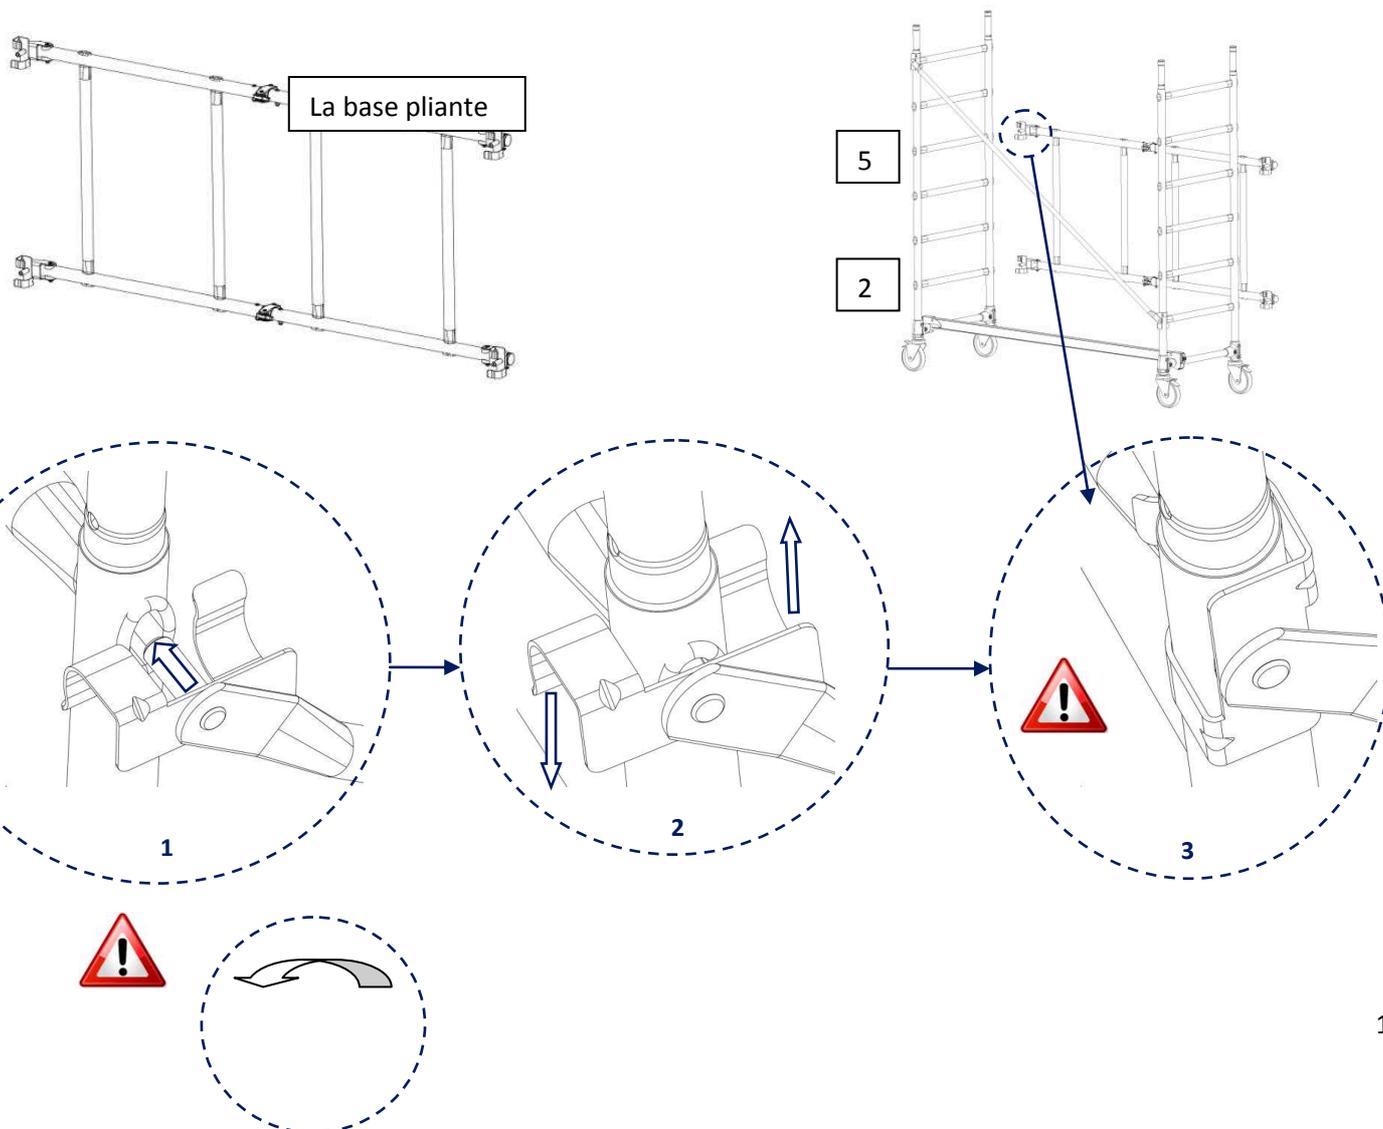


INSIDER

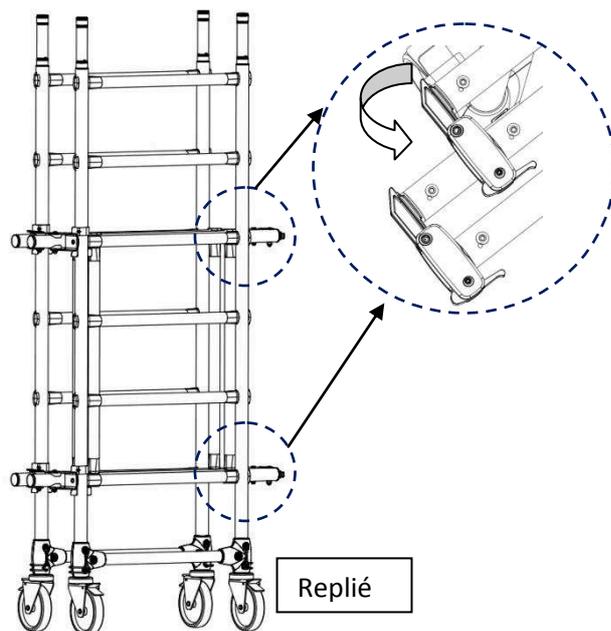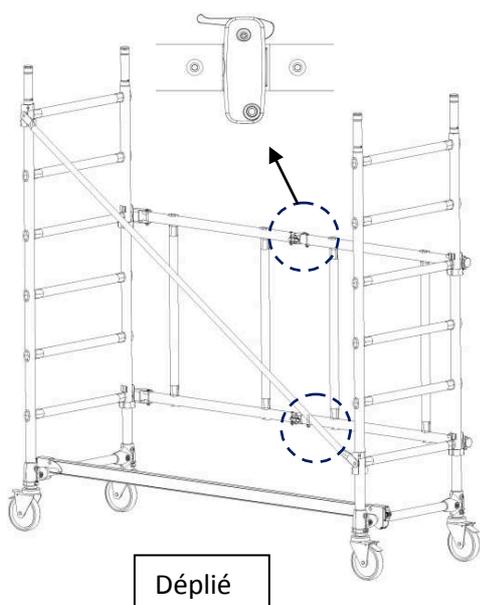

Vérifier que l'échafaudage soit bien de niveau aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical. Pour le mettre de niveau utiliser le réglage en hauteur des roues et un niveau à bulle.

2-4 : montage du premier niveau:



Retirer les goupilles des bases des échelles à ajouter (*échelles supplémentaires pour les hauteurs de 1^{er} plancher \geq 2m*):

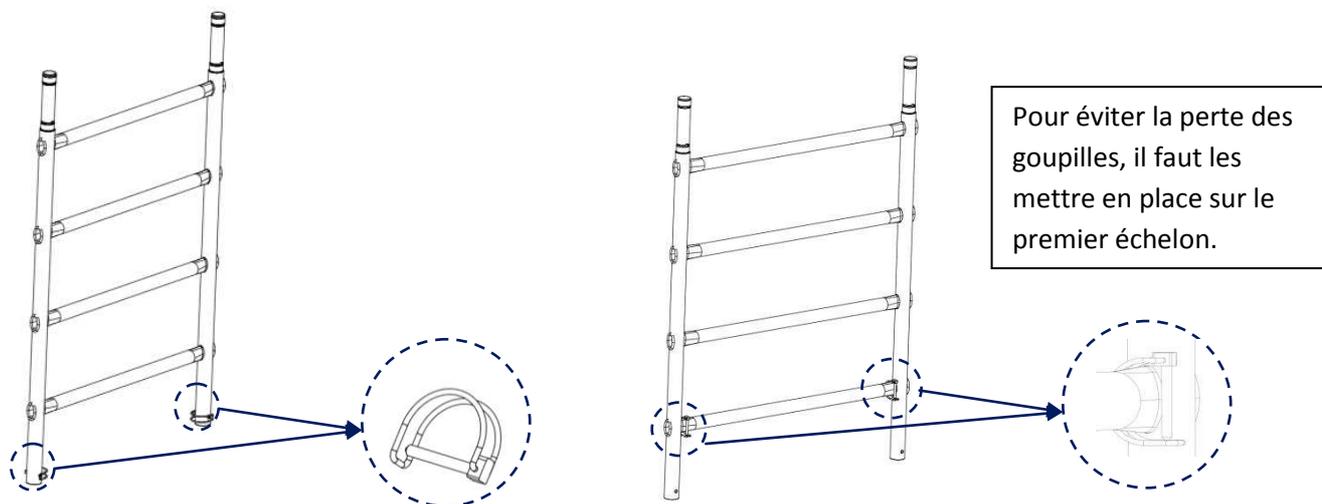

Selon votre cas, respectez les configurations présentées sur le schéma chapitre 1-4 en empilant les combinaisons d'échelles adéquates, afin de pouvoir atteindre la hauteur de premier plancher désirée.

Ne pas oublier de remettre en place les goupilles afin de sécuriser le montage et éviter le déboîtement inopiné des éléments


INSIDER

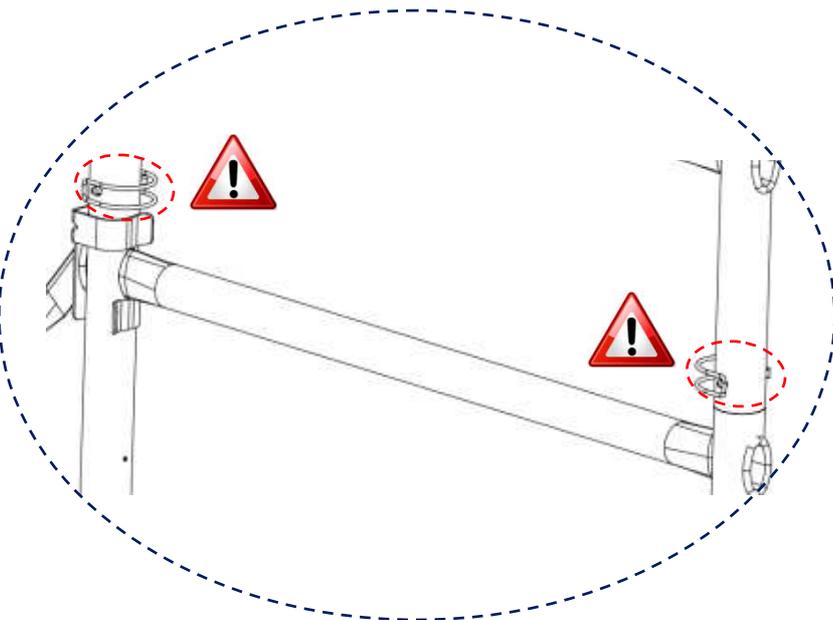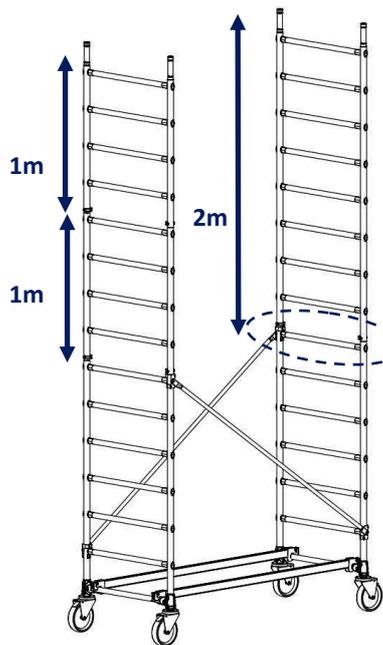

Mise en place des stabilisateurs, serrés sur les montants à l'aide des deux pinces.


2-5 : Les stabilisateurs:

2-5-1 : Le montage du stabilisateur:

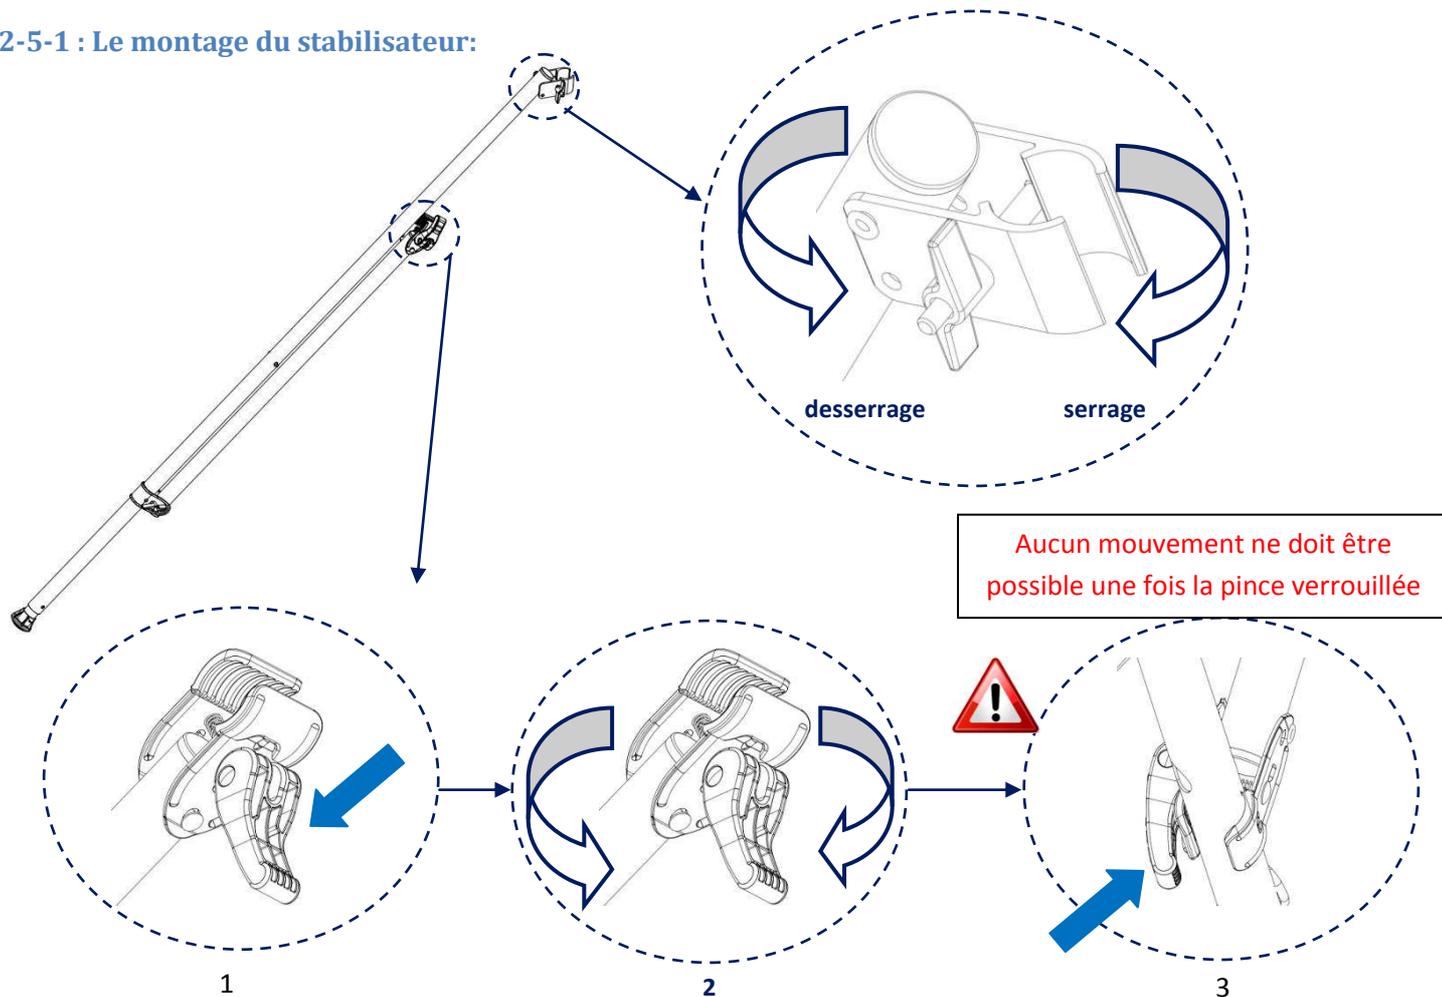



INSIDER

Ces stabilisateurs sont extensibles :

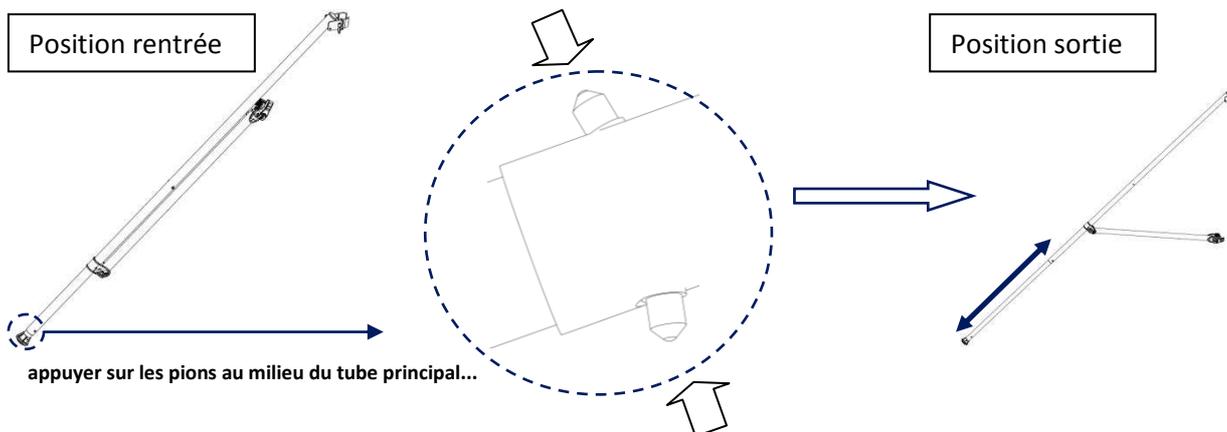


2-5-2 : l'encombrement des échafaudages avec les stabilisateurs

Monter les stabilisateurs à l'aide des schémas ci-dessous :

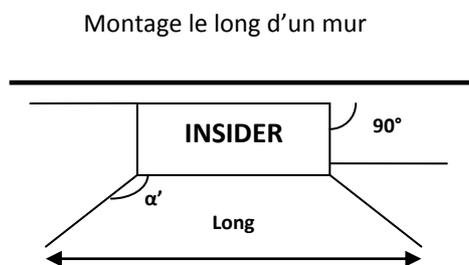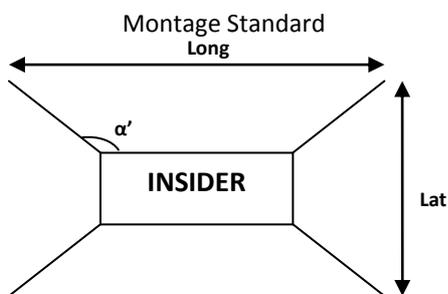

	Long (m)	Lat (m)	α°
INSIDER 120	4,03	3,72	132°
INSIDER 180	4,63	3,72	132°


Afin de mettre les stabilisateurs en tension, desserrer l'écrou papillon situé à la jonction des deux parties de stabilisateur, puis presser légèrement la partie "horizontale" afin de faire glisser cette jonction vers le bas, puis resserrer l'écrou.

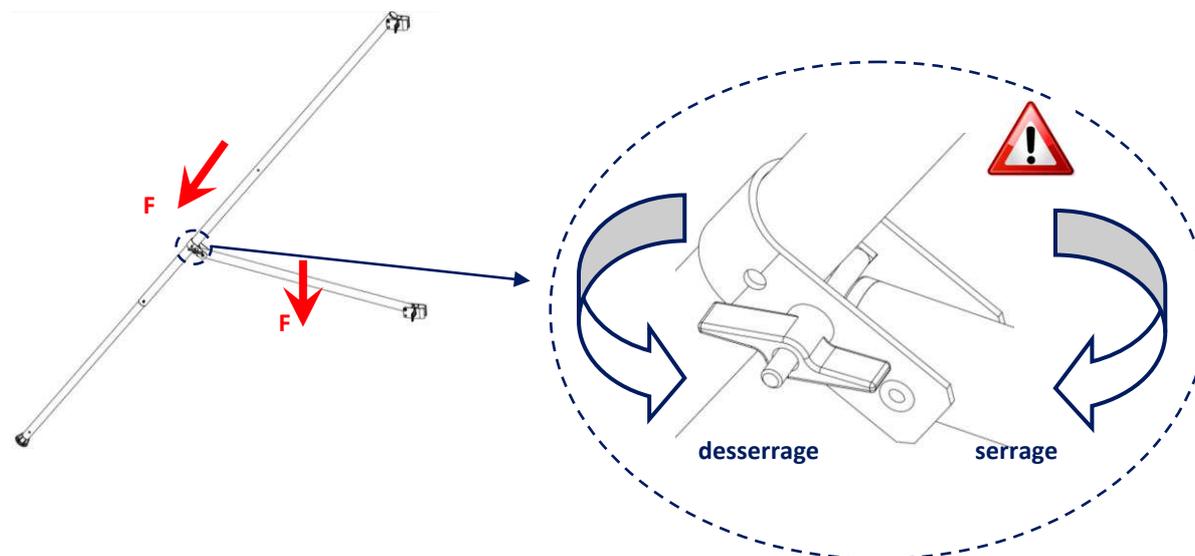

INSIDER

2-6 : Le montage de la version avec gardes corps (voir tableau page 4):

Mise en place des garde-corps :

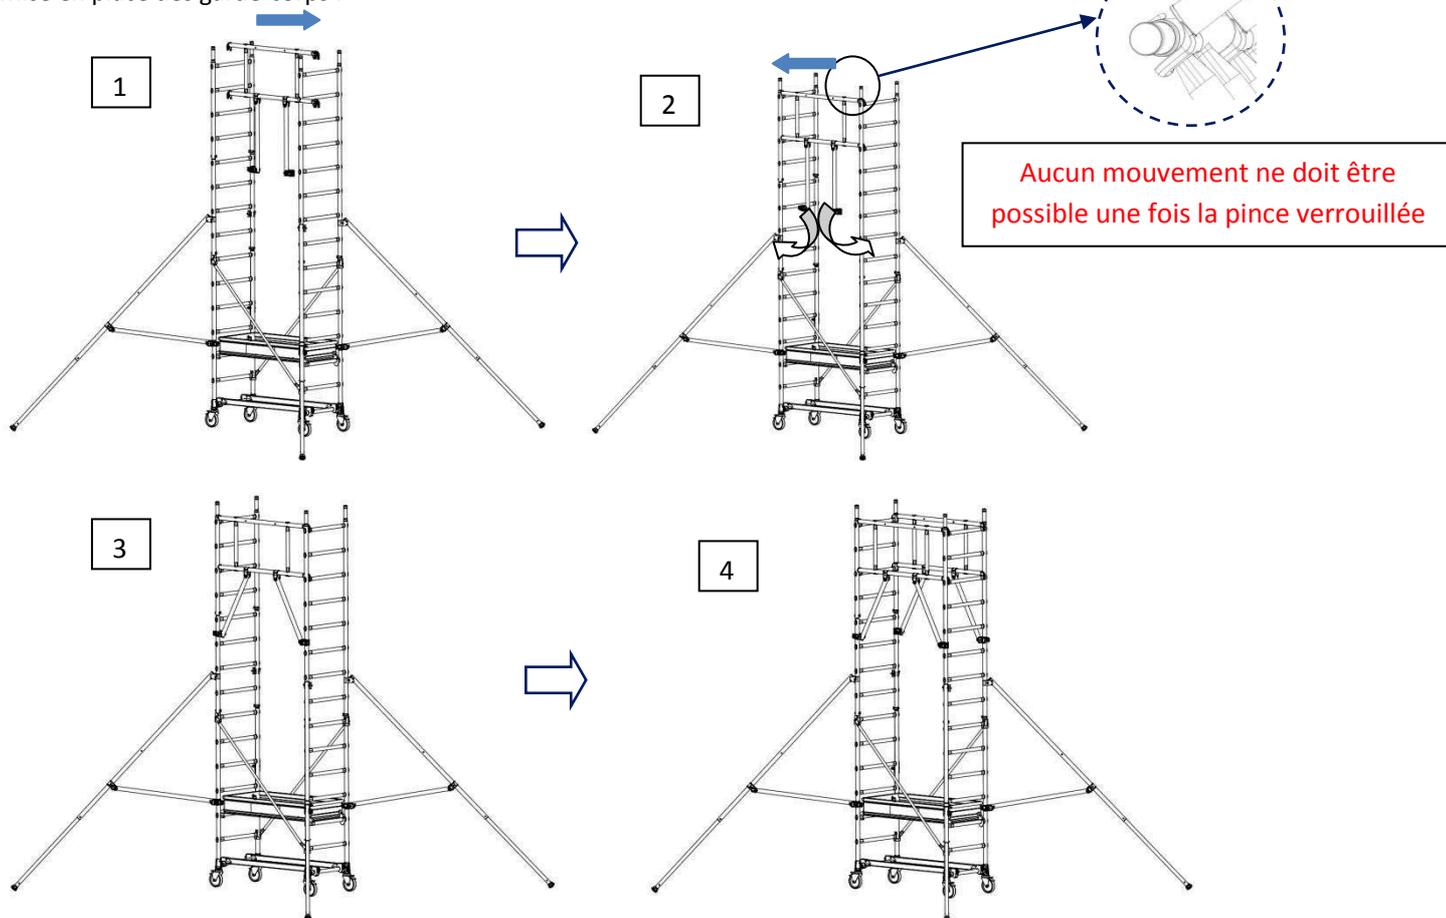

- 1- Glisser le garde corps d'un côté à la hauteur voulue.
- 2- Mettre en place le garde corps en faisant bien attention qu'il y est bien contact entre la partie plate des crochets et les montants
- 3- Fixer les bras du garde corps aux montants des échelles, pour la pince de garde-corps voir le serrage idem à la pince des stabilisateurs.
- 4- Installer le garde corps sur le côté opposé suivant les consignes 1, 2, 3 ;


Pour cet exemple où le plateau est à 3m, nous avons du mettre un plancher a 1m de haut.

Il est maintenant possible de monter le plateau de l'échafaudage. Celui-ci doit être placé à 2 échelons en dessous de la sous-lisse du garde-corps.

Vous pouvez désormais monter sur les échelles (si besoin) car l'échafaudage est sécurisé pas les stabilisateurs, et renforcé par les garde-corps.


INSIDER

2-7 : le montage du plateau :

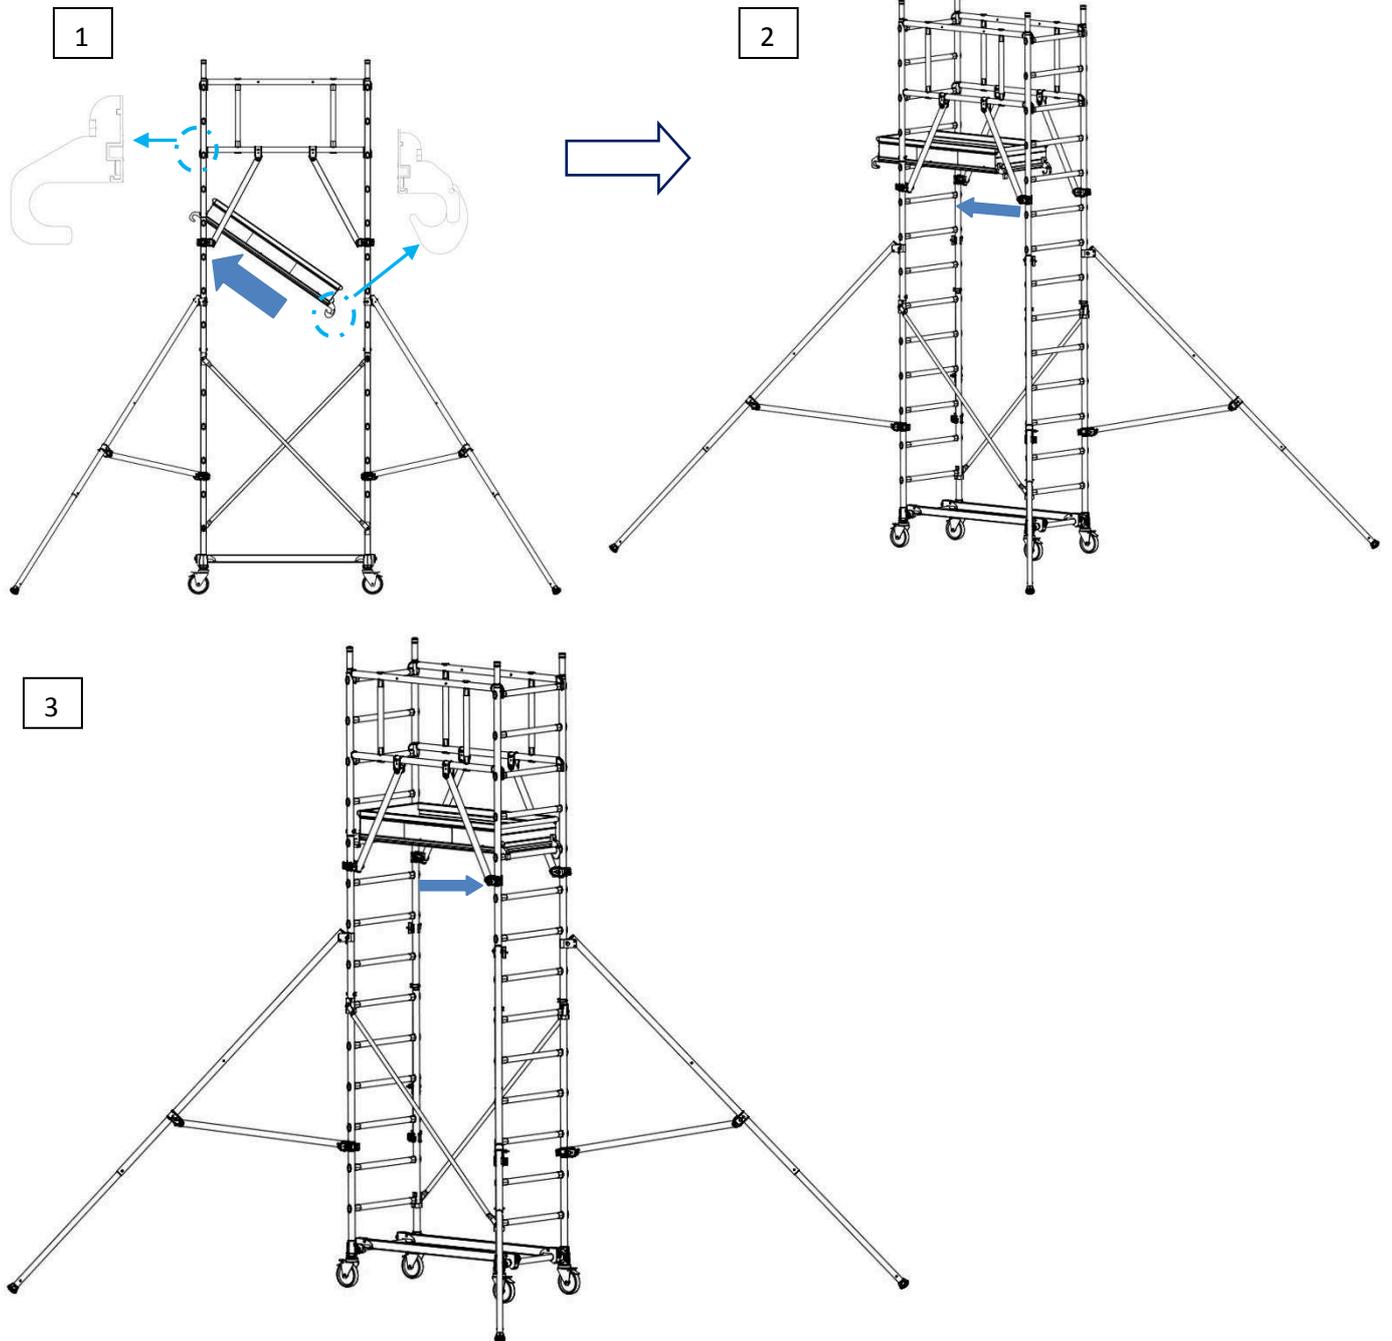

INSIDER

Vérifier le bon verrouillage des crochets du plancher!


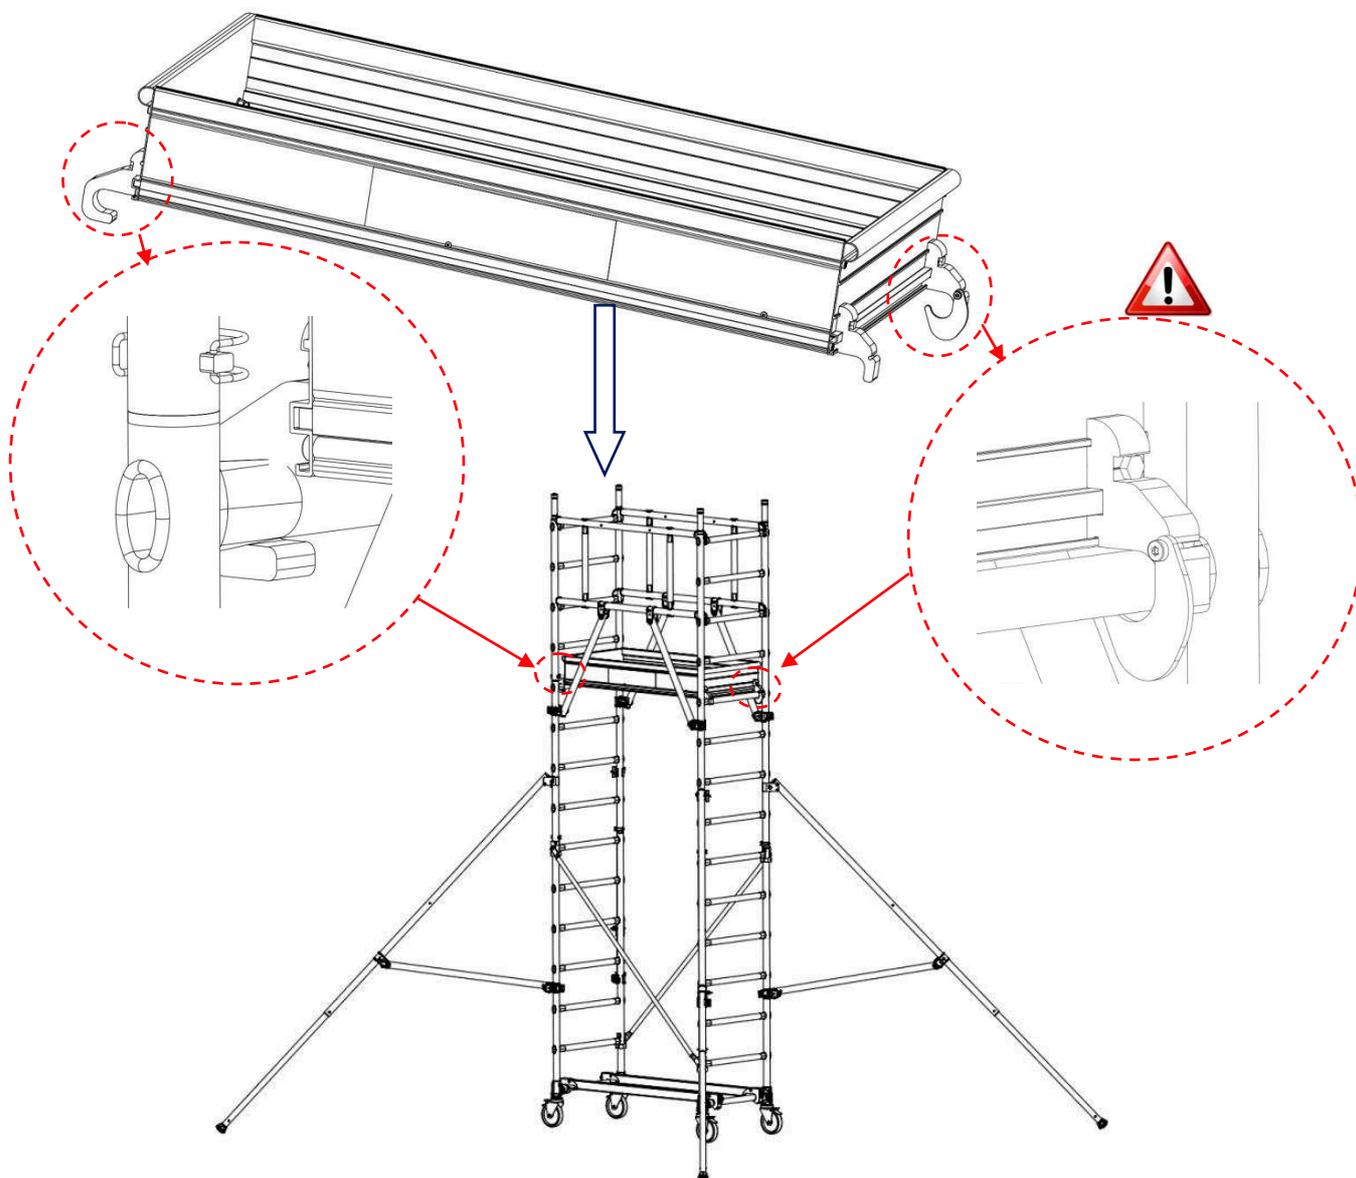


Monter alors les plinthes autour de ce plancher, en commençant par celles d'extrémité(1), puis en y emboitant les latérales (2).


2-8 : Le montage de la version avec lisses sécurisées (voir tableau page 4):

Placer le premier couple de lisses sur les échelons les plus hauts de ce montage, toujours à l'intérieur des montants.

INSIDER

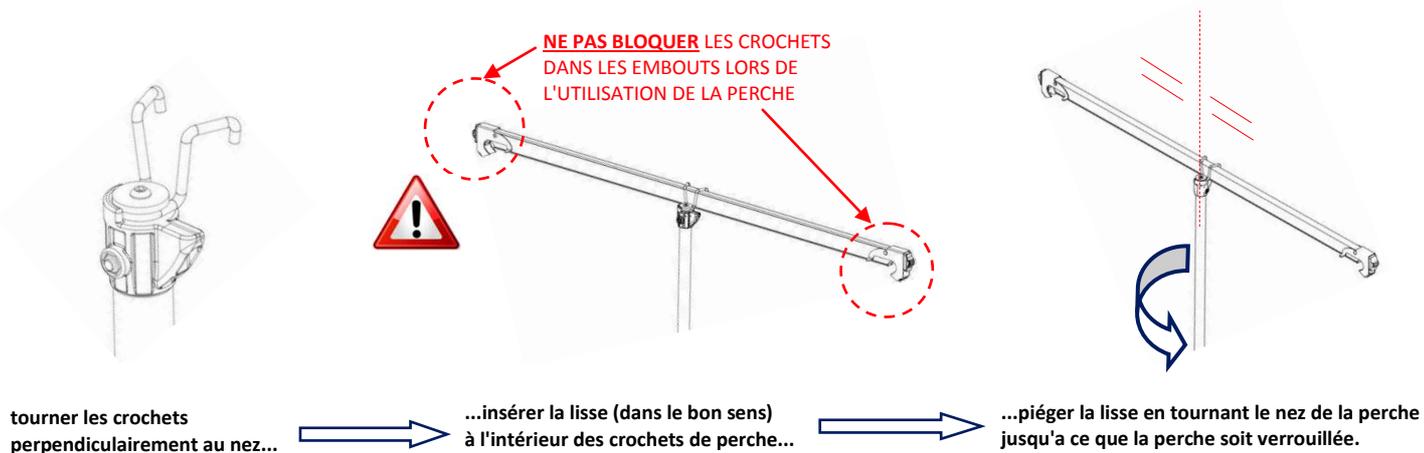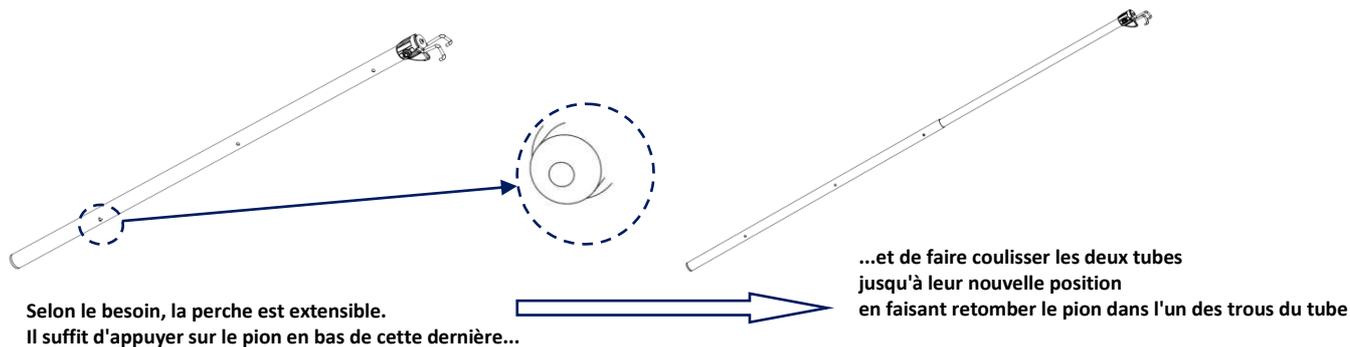

La lisse est alors prête à être montée sur l'échafaudage.
Répéter ces opérations à chaque pose de lisse lorsqu'il est impossible de les installer directement à la main.

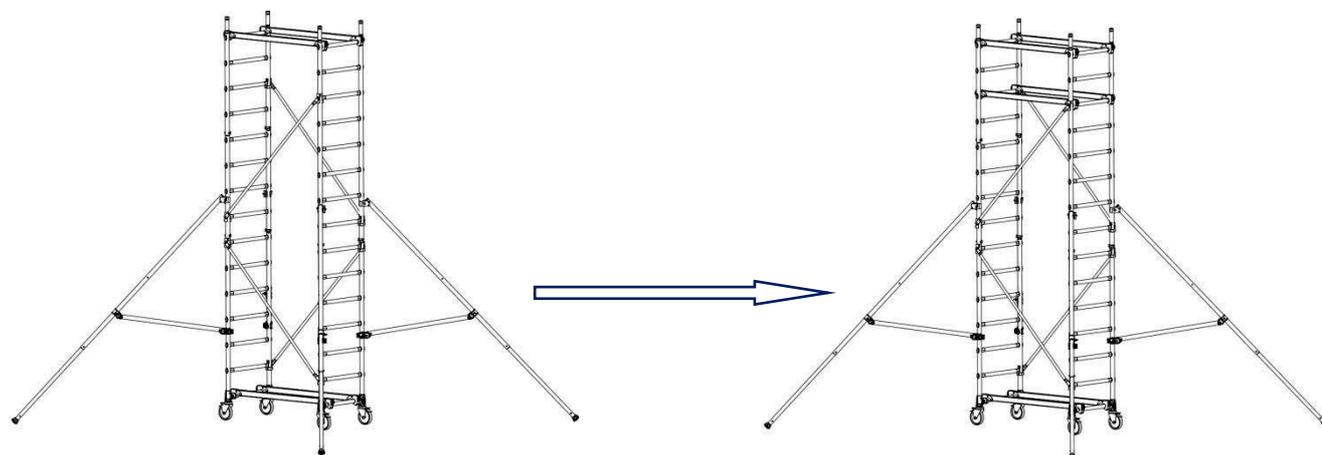

Vous pouvez désormais monter sur les échelles (si besoin) car l'échafaudage est sécurisé pas les stabilisateurs, et renforcé par les lisses.

Pour le montage du plateau voir le paragraphe 2.7.

INSIDER

2-9 : Le montage des niveaux supérieurs:

Ce chapitre s'adresse aux possesseurs de TOTEM à double niveau.

Les étapes de montage des niveaux supérieurs sont strictement identiques à celles détaillées dans le chapitre 2-1-2, à la différence près que ces étapes ne se font plus depuis le sol, mais depuis le premier niveau de l'échafaudage.


1

Montage des échelles supplémentaires, suivant besoin (Cf schéma chapitre 1-4).




2

Montage des garde-corps

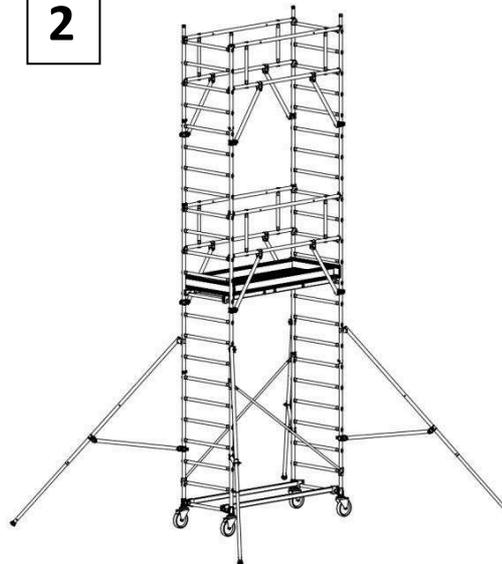

4


Montage du plateau

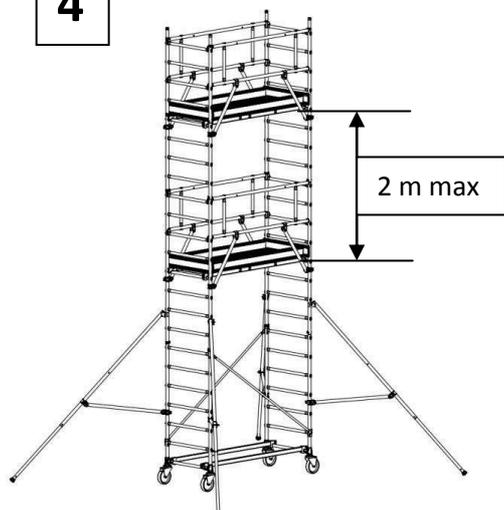


INSIDER

2-10 : Le décalage de niveau

2-10-1 : le décalage de niveau sans base pliante

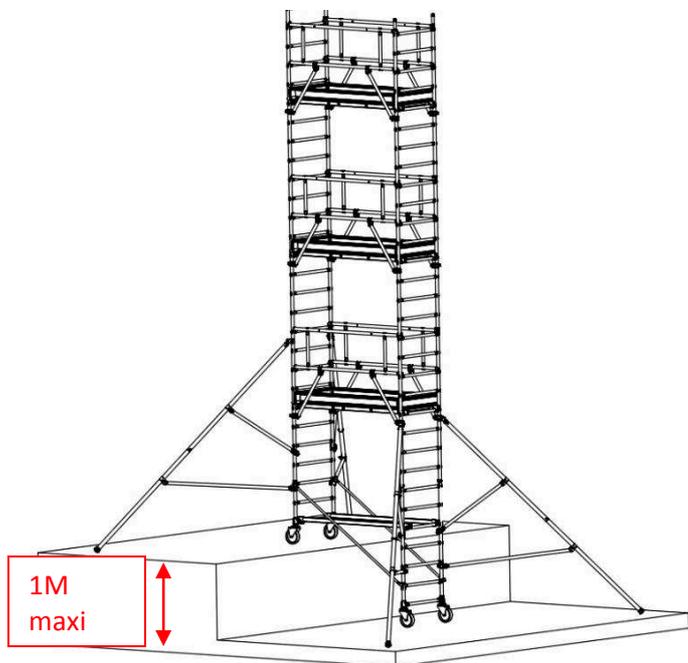


2-10-2 : le décalage de niveau avec base pliante

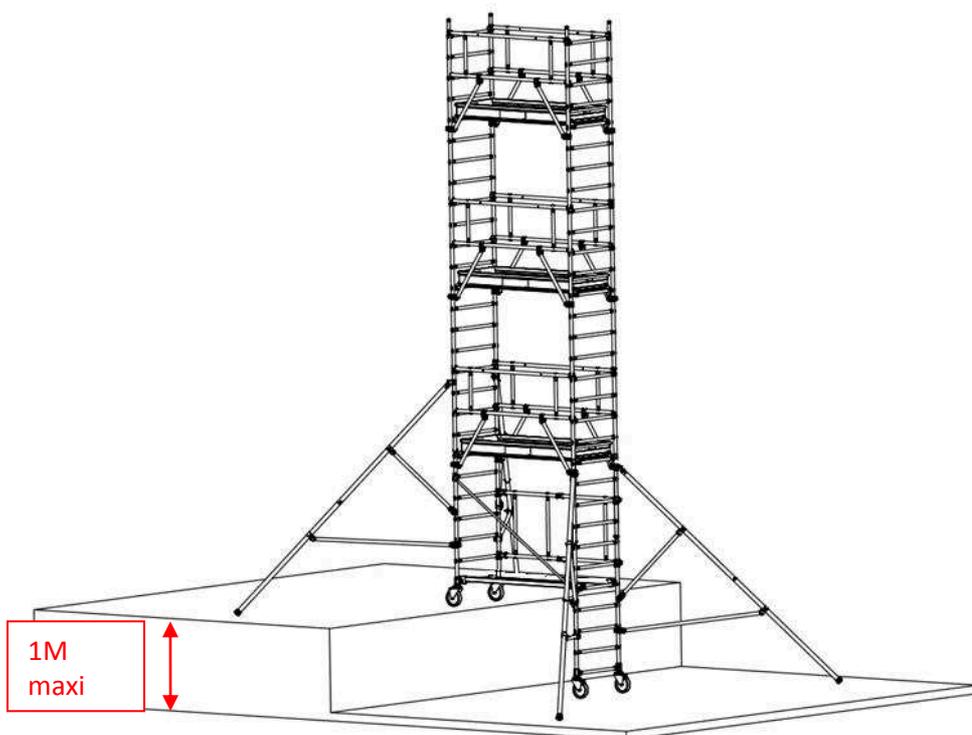

INSIDER

2-11 : Montage pour transport et passage de portes

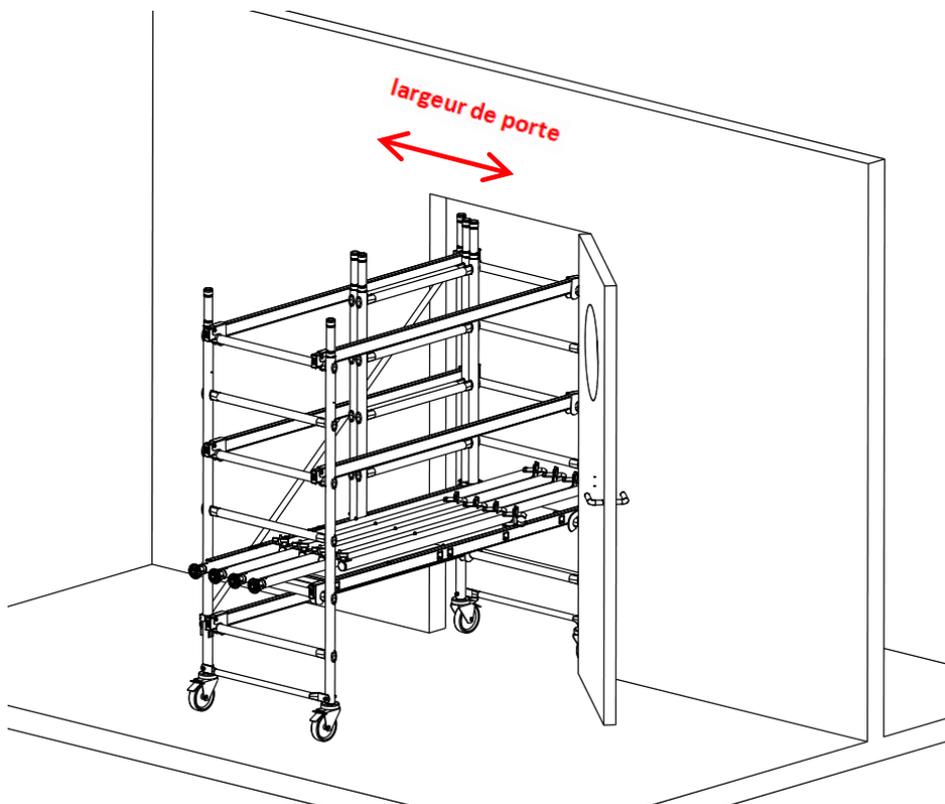

Les INSIDER 120 et 180 peuvent passer dans une porte de 0.73m de largeur et 1.9m de hauteur libre. Possibilité également de transporter le matériel et du petit outillage.

INSIDER

Chapitre 3: Après montage et avant utilisation

La conformité du montage doit être vérifiée par le responsable chargé par le chef d'entreprise de la sécurité sur le chantier.

Les vérifications porteront sur:

- Les appuis.
- Le montage.
- L'environnement.
- Les freins.
- Le calage (pour palier aux défauts locaux de planéité)



Respecter **IMPÉRATIVEMENT** les consignes de la notice collée sous le plancher.

Chapitre 4: Les consignes

4-1 : Les consignes d'utilisations


Cette notice ne remplace pas la réglementation en vigueur à laquelle il convient de se référer.

- Respecter les charges admissibles sur les planchers et la structure.
- Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 30Kg.
- Vent limite avec stabilisateurs = 35Km/H
- Vent supérieur à 35Km/H: amarrer l'échafaudage (Cf chapitre concernant les amarrages).
- Retirer les plinthes lorsque l'échafaudage est en extérieur et n'est pas en cours d'utilisation.



Zone de Travail:



- Ne pas s'approcher de conducteurs nus sous tension.
- Dans les zones accessibles au public, interdire l'accès de l'appareil à celui-ci.
- Baliser la zone d'implantation en cas de passage d'engins, de véhicules...
- Vérifier que dans la zone de déplacement il n'y ait pas d'obstacles aériens.
- Sur terrain meuble, prévoir un chemin de roulement.

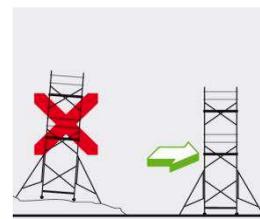

INSIDER

Il est interdit:

- D'utiliser une potence, même manuelle, placée sur l'extérieur de l'échafaudage.
- De bâcher un échafaudage roulant, même partiellement.
- D'augmenter la hauteur au-delà de celle autorisée.
- D'utiliser des composants autres que ceux fournis et décrits dans la nomenclature.
- D'utiliser un échafaudage qui n'a pas été monté verticalement (tolérance: 1%).
- D'utiliser un échafaudage qui n'a pas été monté suivant les instructions de ce manuel.
- D'établir un pont entre l'échafaudage et un bâtiment ou entre deux échafaudages.
- D'appuyer une échelle d'accès sur l'échafaudage.
- De sauter sur les planchers.
- d'utiliser des planches comme plancher.
- D'accéder par l'extérieur au plancher de travail.
- De régler les roues pour atteindre un niveau mais pour faire le décalage de niveau
- D'être deux par plancher

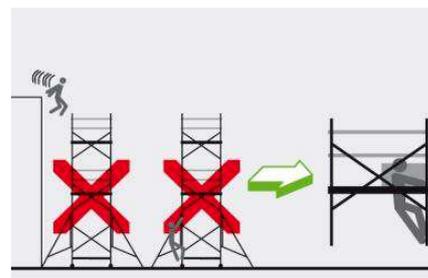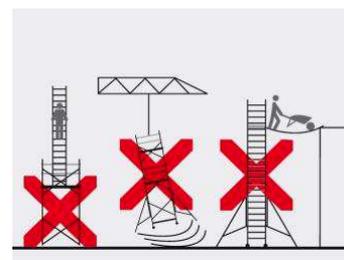



4-2 Les consigne de déplacement

- Les échafaudages roulants ne doivent être déplacés que manuellement et sur un sol solide, de niveau, et sans obstacle au sol ou aérien. La vitesse normale de marche d'un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement. La hauteur de l'échafaudage a déplacé ne doit pas excéder 6m de hauteur et aucune personne ne doit être sur cet échafaudage.
- Déplacer l'échafaudage roulant sur un sol de pente maxi 3%.
- Ne jamais tracter un échafaudage roulant avec un véhicule à moteur.
- Ne pas déplacer un échafaudage roulant avec un vent supérieur à 35 Km/H.
- Conserver les stabilisateurs fixés sur l'échafaudage roulant pendant le déplacement (Jeu entre platine d'appui et sol réduit au minimum).
- Le sol sur lequel l'échafaudage roulant se déplace doit être capable de supporter les descentes de charges.
- Pour les terrains meubles, prévoir un chemin de roulement.



INSIDER

- Il est interdit de déplacer l'échafaudage roulant lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur celui-ci
- Ne pas soulever l'échafaudage à la grue ou avec un pont roulant
- Le TOTEM se déplace à deux personnes, on "Pousse" l'échafaudage, on ne le "tire" pas à une hauteur maxi indiquée par le fabricant.

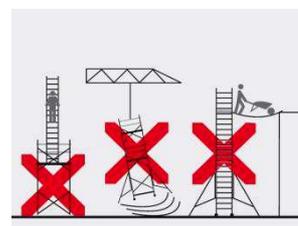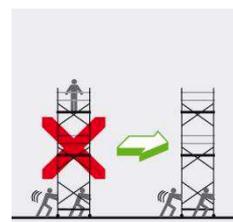

Chapitre 5: La vérification, l'entretien, la maintenance et le démontage

Inspecter les pièces avant chaque montage et particulièrement:

- les bandages et les freins des roues.
- Les dispositifs de sécurité.
- Les crochets des planchers de travail et leurs fixations.
- Les contreplaqués des planchers de travail.
- les colliers de fixation des stabilisateurs

Toutes pièces ayant subi:

- Une déformation permanente.
- Des perçages.
- Des entailles (par meulage par exemple...)
- Une forte oxydation

... est à rebuter!

En cas de doute, échanger le composant.

Lors de l'échange de composant, il est impératif de bien remettre une pièce similaire à celle d'origine.

Maintenir les pièces propres et les dispositifs de sécurité en bon état de fonctionnement.

Remplacer ou nettoyer toutes les plaques ou autocollants donnant les consignes d'utilisation et de sécurité.

INSIDER

Vérification :

Les vérifications réglementaires (prévues dans l'arrêté du 21 Décembre 2004) sont déclinées de la façon suivante :

Une vérification avant mise en service sur chaque site d'installation :

- lors de la première utilisation,
- en cas de démontage suivi d'un remontage de l'échafaudage,
- à la suite de la modification des conditions d'utilisation, des conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter la sécurité d'utilisation de l'échafaudage,
- à la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.

Elle comporte un examen d'adéquation, un examen de montage et d'installation ainsi qu'un examen de l'état de conservation. La traçabilité de cette vérification sera formalisée sur le registre de sécurité de l'établissement.

Une vérification journalière

Elle comporte un examen de l'état de conservation.

La traçabilité de cette vérification est formalisée par une feuille disposée sur la trappe d'accès.

Une vérification trimestrielle

La portée de cette vérification dans le cas d'un échafaudage roulant étant comparable à la vérification journalière, on formalise sur le registre de sécurité de l'établissement la vérification réalisée a minima une fois tous les 3 mois.

Nota bene : Ces vérifications ne peuvent être conduites que par du personnel titulaire d'une attestation de compétence délivrée par le chef d'établissement portant la mention « Vérificateur et Utilisateur ».

Pour plus de renseignement et de détails au niveau des grilles de vérification, voir la RECO R.457, annexe 3, 3bis, 4, 5, 6.

Chapitre 6: Le Démontage

- Avant le démontage:

- S'assurer de la stabilité de l'échafaudage:

- _ roues à frein bloquées
- _ stabilisateurs bien positionnés etc...

- S'équiper de cordes pour manutentionner les éléments si besoin est.

INSIDER

- Avant manutention:

- Remettre les goupilles sur les éléments.
- Isoler les composants détériorés à échanger.


- Pendant le démontage:

Utiliser la procédure de montage en ordre rigoureusement inverse.

6-1 : Le démontage avec la perche

Le démontage des lisses s'effectue comme suit:

Utiliser les crochets de la perche pour déverrouiller les crochets des lisses, et les bloquer dans les bouchons:

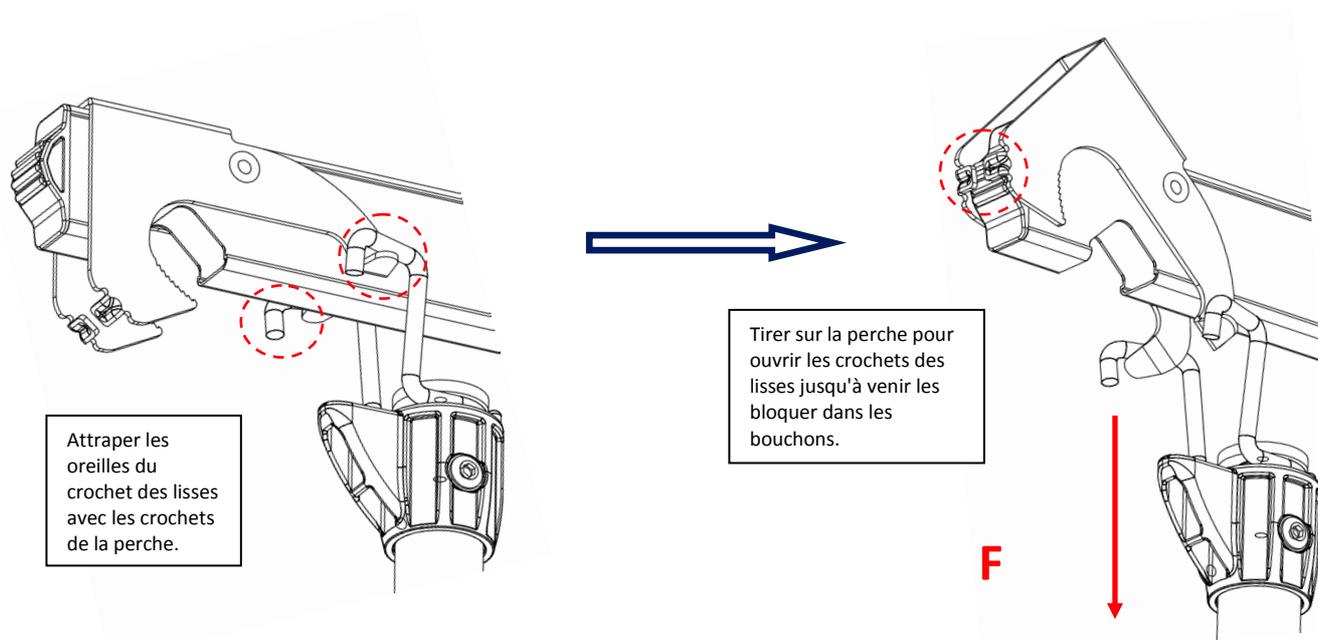

Puis retirer la lisse ainsi déverrouillée de la même manière quelle a été montée (Cf. chapitre 2-1-2 Page 11).

6-2 : Le démontage de la base pliante :

Voir chapitre : 2.3

INSIDER

Chapitre 7: La garantie

Nos produits sont garantis 5 ans, pièces et main d'œuvre.

Cette garantie prend effet à partir de la date de la facturation.

Notre garantie est soumise à l'accomplissement de ses obligations contractuelles par l'acheteur et notamment de paiement.

La garantie est limitée au remplacement dans notre usine ou à la réparation des pièces d'origine reconnues défectueuses après notre expertise.

tout autre droit est exclu. Notamment l'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts.

Cette garantie s'applique exclusivement aux produits mis en œuvre et utilisés selon les instructions contenues dans les notices techniques de montage et d'utilisation

IMPORTANT: conserver précieusement votre preuve d'achat (facture ou bon de livraison) car elle vous sera réclamée pour l'application de la garantie.

Pour tout renseignement supplémentaire connectez-vous sur le site internet :

www.solutions-hauteur.com