


Outillage nécessaire : clé BTR et plate pour M6 et clé BTR et plate pour M8


Pour les podiums antérieurs à 2015, perceuse avec foret  $\varnothing 8.5$

#### Etape 1 :

Choisir le côté de montage et retirer la vis de fixation

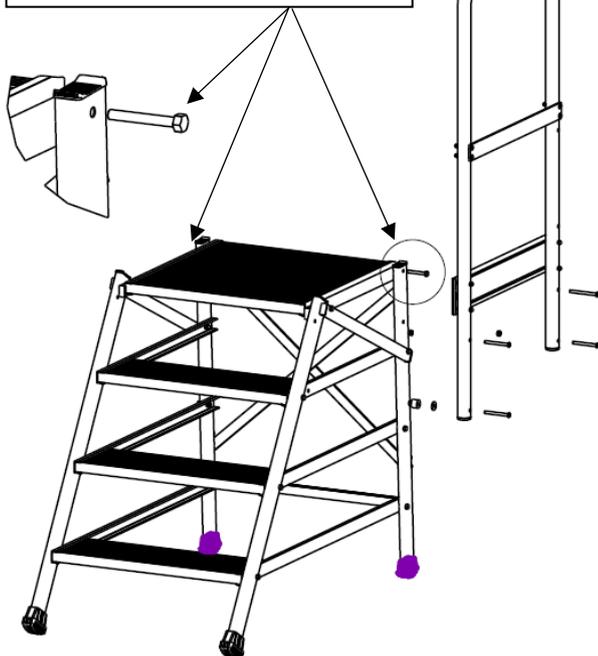


Positions de perçage depuis extrémité des profils si podium antérieur à 2015

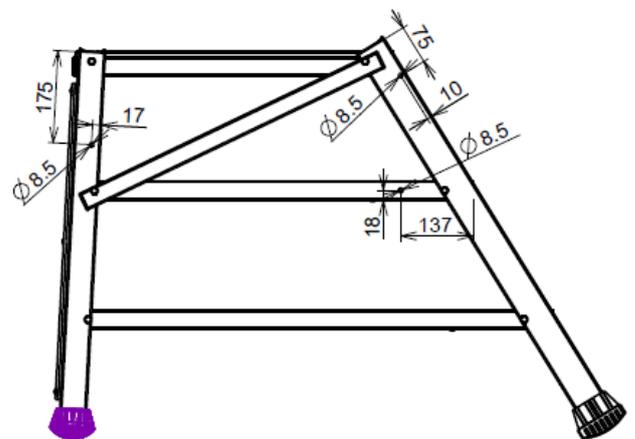


#### Etape 2 :

Inverser le sens de montage de la sous lisse et la plinthe pour avoir la version côté gauche

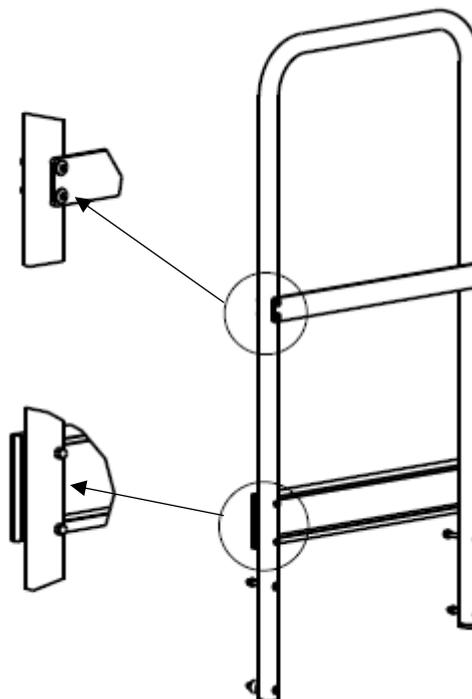

Etape 3 :

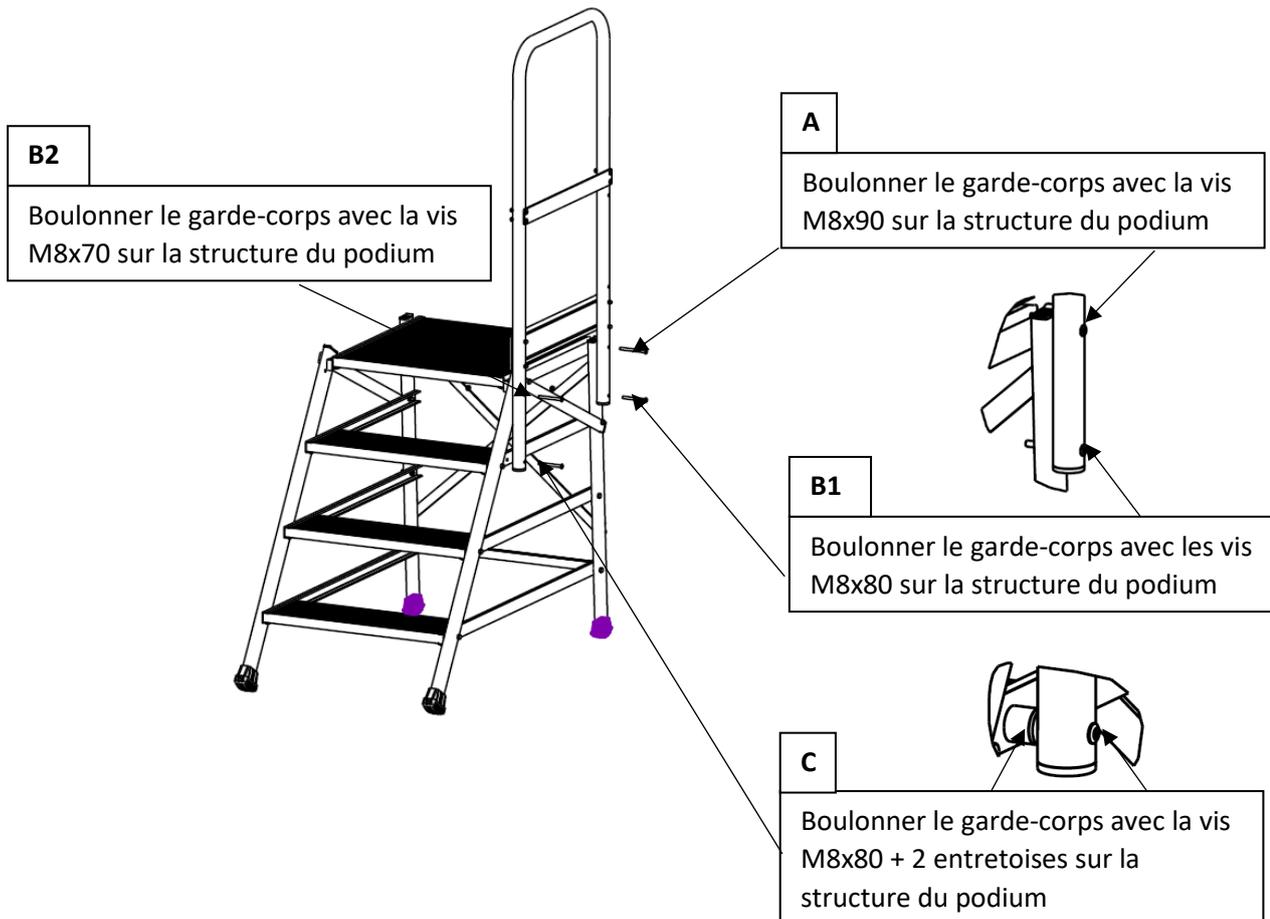

Etape 4 :

