

Produits conformes à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches uniquement).

Produits conformes à la norme EN 131-7.

Lire complètement cette notice avant la première utilisation.

1. Description du produit

Ces Plateformes Individuelles sont à utiliser pour des travaux de second œuvre d'intérieur.

Ces plateformes sont à utiliser par un seul opérateur travaillant sur le plancher.

Ces plateformes sont équipées de deux roulettes qui ne sont pas orientables et servent au transport en position fermée, et également de 4 roues escamotable pour déplacer le produit en position ouverte.

Moyens de stabilisation selon les modèles						
	02274 012	02274 013	02274 014	02274 015	02274 016	02274 017
Pieds avant*	X		X		X	
Pieds arrière*		X	X			
STAB. Stabilisateurs repliables arrière				X	X	
Stabilisateurs repliables central						X

* Les pieds doivent être impérativement montés avant la première utilisation (notice fournie dans le carton visserie)

2. Utilisation

EPI :



Légendes :



2.1. Mise en place

1

Maintenir le produit debout pour défaire la sangle puis, en tenant les montants, ouvrir la plateforme en écartant le plan de béquille du plan de montée. Vérifier que le plancher est bien en appui et que le verrou anti-basculement bloqué

2

Baisser la sous-lisse

2.2 Mise en place des stabilisateurs modèle 5 et 6 Marches

3

1

2

3

Desserrer la molette de la pince de stabilisateur.
Déplier le stabilisateur jusqu'à ce que la pince soit en contact avec la butée plastique et resserrer la molette.
Il est normal que les stabilisateurs ne soient pas en contact avec le sol à cette étape.

S'assurer que les stabilisateurs soient en butée et du bon serrage des stabilisateurs avant toute utilisation de la plateforme

2.3 Mise en place des stabilisateurs – modèle 7 Marches

3

1

2


2194 mm

Tout en appuyant sur la came de verrouillage (1), déployer le stabilisateur jusqu'à ce que le repère gravé sur le tube intérieur apparaisse. Contrôler sa position selon la côte indiquée. Il est normal que les stabilisateurs ne soient pas en contact avec le sol à cette étape.


S'assurer que les stabilisateurs sont bloqués et que le repère est affleurant au tube avant toute utilisation de la plateforme.

2.4 Utilisation contre un mur

Lorsque le produit est collé à un mur, il est autorisé de ne pas déployer le stabilisateur de ce côté-ci.

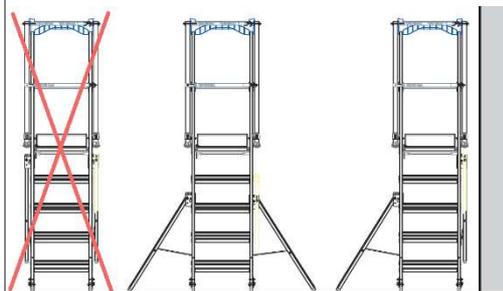

2.5 Ouverture des garde-corps

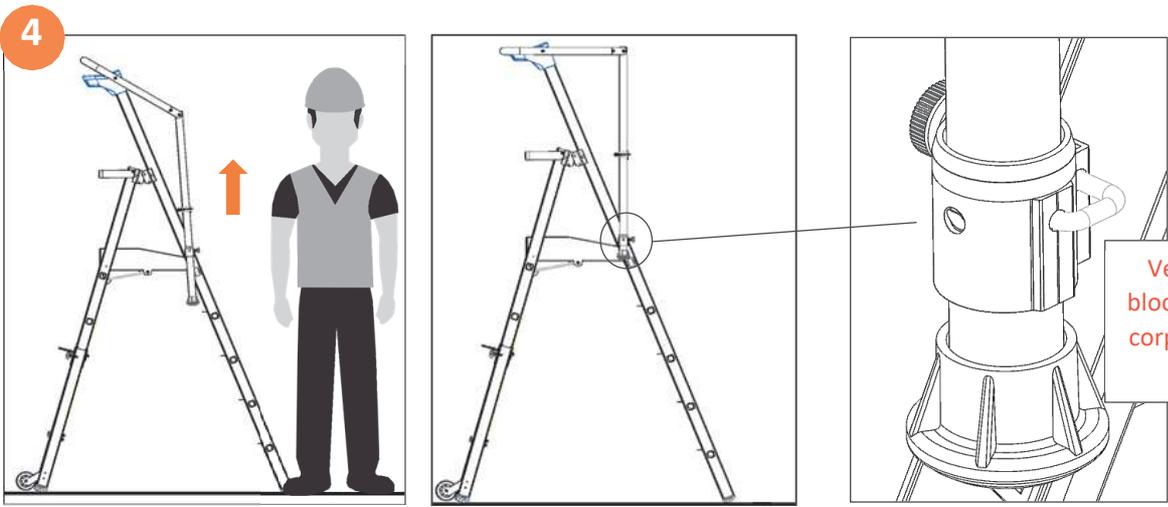


4

Levez les tubes verticaux du garde-corps vers le haut pour le déployer.
Il est recommandé de poser un pied sur la 1^{ère} marche lors de cette manœuvre.
La lisse doit être horizontale et les pions doivent être enclenchés dans les tubes verticaux.

Vérifier le bon blocage du garde-corps avant toute utilisation

2.6 Accés

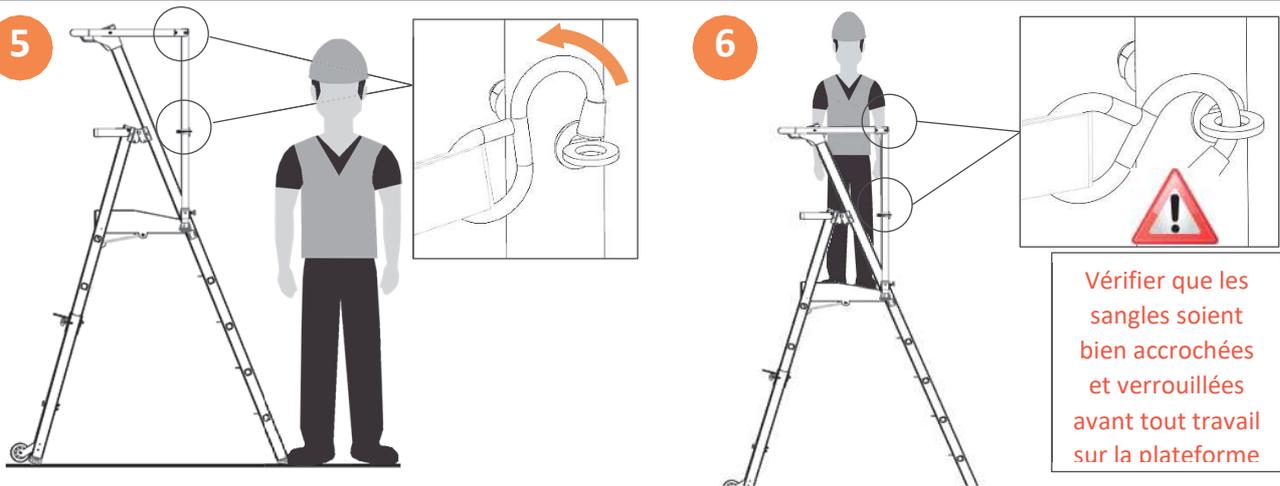



5

Décrocher les 2 sangles en tenant bien les crochets avant d'accéder à la plateforme

6

Une fois sur la plateforme, accrocher les 2 sangles en bloquant les crochets dans leur anneau respectif

Vérifier que les sangles soient bien accrochées et verrouillées avant tout travail sur la plateforme

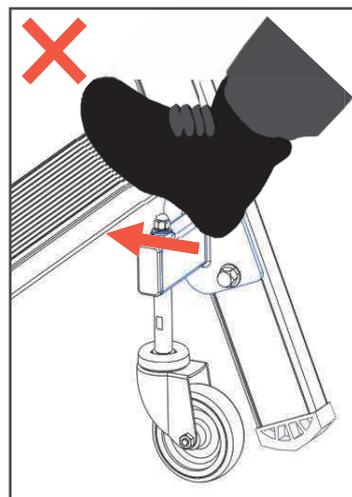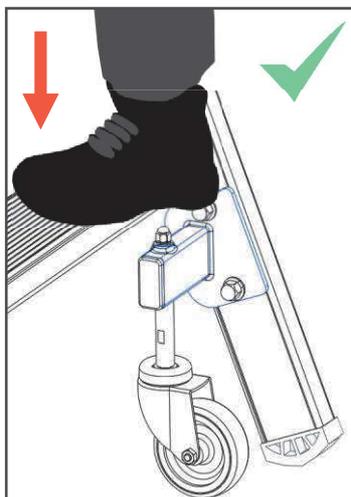



Lors de l'accès à la plateforme, monter en posant le pied verticalement pour que la plateforme ne roule pas et que les sabots touchent le sol

2.6 Replie

Pour replier la plateforme, procéder dans l'ordre inverse à la mise en place de celle-ci.
 Les sangles de garde corps doivent être accrochées avant le repliement de la plateforme.
 Une fois le produit replié, remettre la sangle de maintien en fermeture.

2.7 Déplacement

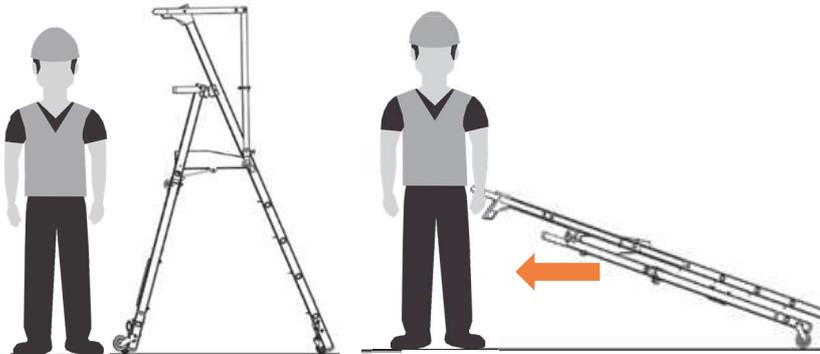

En position ouverte, le produit doit être déplacé sur les 4 roulettes escamotables.

En position fermée, le produit doit être déplacé sur ces 2 roulettes de transport.

3. Conseils d'utilisation

- Lire la notice avant utilisation
- Conserver la notice
- Inspecter le produit avant utilisation, ne pas l'utiliser s'il est détérioré.
- Cette plateforme est destinée uniquement à un usage en intérieur
- Les surfaces sur lesquelles la plateforme est en appui doivent être horizontales et non glissantes.
- Tous les pieds de la plateforme doivent reposer au sol.
- Vérifier que la plateforme est complètement ouverte et que les stabilisateurs sont en place avant toute utilisation
- Vérifier que les gardes corps sont correctement installés et verrouillés avant d'utiliser la plateforme
- Ne pas utiliser la plateforme derrière une porte qui n'est pas condamnée.
- Monter et descendre toujours face à la plateforme.
- Ne pas monter à plus d'une personne sur le produit
- Ne pas se pencher lors de l'utilisation de la plateforme
- Ne pas se servir de la plateforme comme d'un accès.
- La plateforme ne doit pas être jetée ou manipulée avec brutalité lors de son utilisation.
- Veiller à porter des chaussures offrant un appui sûr.
- Ne pas monter sur la plateforme si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue.
- Ne pas déplacer la plateforme avec une personne ou des éléments dessus.
- En phase de déplacement, veuillez utiliser les 4 roues afin de limiter la pénibilité de la manutention.



- Ne pas utiliser sans la mise en place des pieds latéraux pour les modèles 2, 3, 4 et 6 marches.
- Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs pour les modèles 5 à 7 marches.

4. Entretien

- Vérifier le bon état général de la plateforme avant chaque utilisation (état des pièces et leur géométrie, en cas de pièces à remplacer n'utiliser que des composants TUBESCA-COMABI.
 Voir fiche SAV constructeur <https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation> rubrique vues éclatées SAV.
- Après chaque chantier, veiller à nettoyer la plateforme avec un chiffon propre.
- Cette plate-forme doit être contrôlée périodiquement et les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés
 Voir fiche de contrôle <https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation> rubrique fiches de contrôle.

Products in compliance to standard NF P 93-353 (models 2 to 6 steps only).
Products in compliance to standard EN 131-7.
Read this instruction before first use.

1. Product description

Individual platforms are to be used for indoor finishing.
Individual platforms must be used by one person only on the working platform.
Those platforms are equipped of two wheels to move the platform in folded position and four retractable wheels to move platform on open position.



Stabilisation way according to models							
		02274 012	02274 013	02274 014	02274 015	02274 016	02274 017
STAB.	Front foot* 	X		X		X	
	Rear foot* 		X	X			
	Rear Foldable Stabilizer 				X	X	
	Central Foldable Stabilizer 						X

* Feet must be assembly before first use (instunction in kit provided)

2. Use



2.1. Establishment

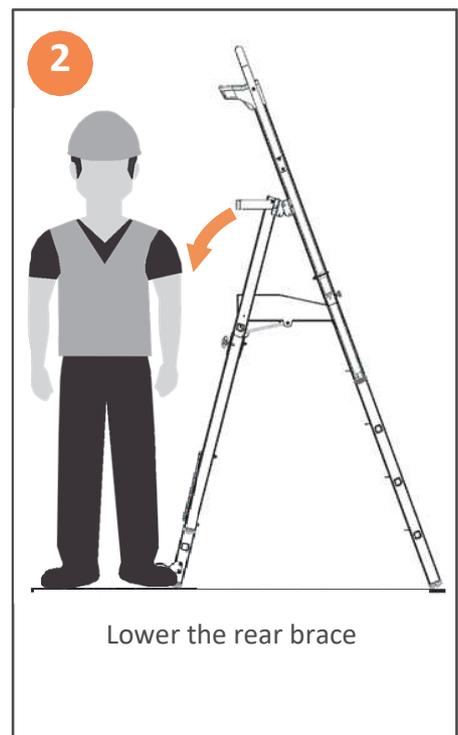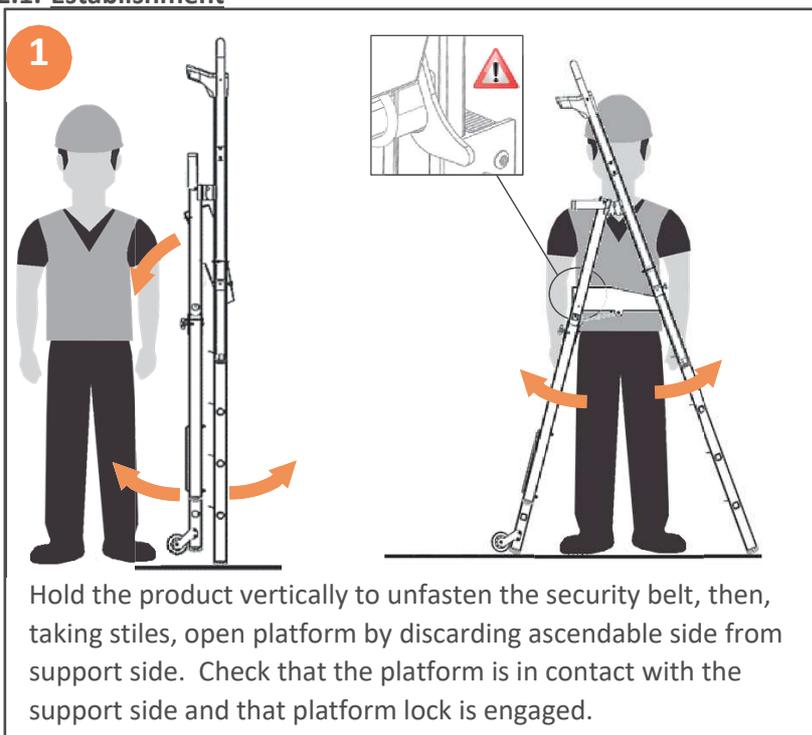

2.2 Stabilizer use for model 5 and 6 steps

3

Untighten the knurled knob.
Unfold the stabilizer until it touches the stopper and tighten the knurled knob.
It's normal that stabilizer don't touch the ground at this step.

Check that stabilizers are in contact with stopper and stabilizer are locked before use.

2.3 Mise en place des stabilisateurs – modèle 7 Marches


3

By pushing on the locking cam (1), unfold the stabilizer until that the mark on tube is visible.
Check the position according to the indicated dimensions. It's normal that stabilizer don't touch the ground at this step.

Check that stabilizers are blocked and that mark on tube is just outcrop the external tube before use.

2.4 Use along a wall

When using the product by a wall, it is authorized to not unfold the stabilizer on the wall side.

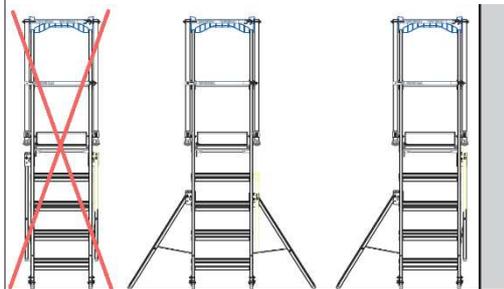

2.5 Guardrail opening

4

Push vertical guardrail tubes upward until the pins are locked
It is recommended to put a foot on the first step during this operation.
Pins must be set in vertical tubes and the upper lateral protection set in horizontal position

Check the good locking of guardrail

2.6 Access



5

Unhook both belts by taking the hook before access to the platform.

6

Once on the platform, hang both belts in their respective ring

Check that the belts are hanged and fastened correctly before working on the platform

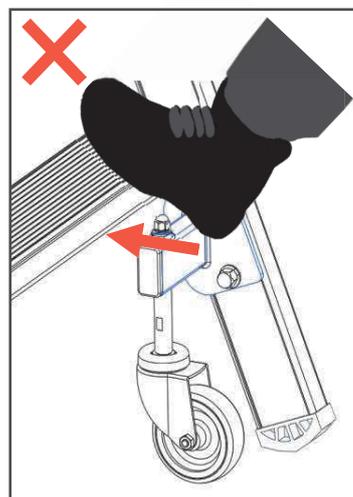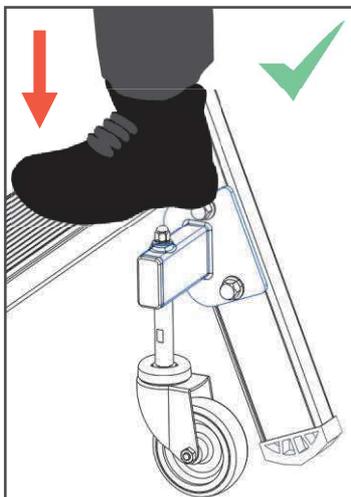


When accessing the platform, put you feet vertically on the first step so the platform doesn't move and the platform uprights touch the ground.

2.7 Folding

To fold the platform, proceed in reverse order.
 Guardrail belts must be hanged before folding platform.
 Once product is folded, set the closing belt.

2.8 Moving

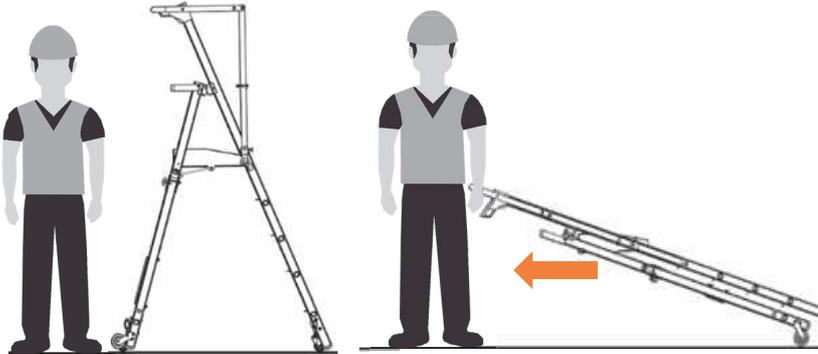

In open position, product must be move on their 4 retractable wheels

In folded position, position must be moved on ther 2 transport wheels.

3. Recommendations of use

- Read instruction before use
- Keep the instruction
- Check the product before use, never use if it is damage
- This platform is only for indoor use
- The platform must only be used on horizontal, non-slip surfaces.
- All foot must be in contact with ground.
- Check the platform is completely open and stabilizers in place before use.
- Check guardrails are in place and locking before use.
- Do not use plateforme behind an unlocking door.
- Always face the platform when climbing on or off it.
- Do not climb at more than one person.
- Do not lean when using plateform.
- Do not use platform as access.
- The platform must not be thrown or handled brutally when in use. Veiller à porter des chaussures offrant un appui sûr.
- Do not climb onto the platform if you suffer from vertigo or are tired.
- Do not move platform with person on.
- Make sure that you are wearing shoes that give you a firm footing.
- When moving product, use the 4 retractables wheels to limit hardship.



- Do not use model 3,4 and 6 steps without foot installed.
- Do not use model 5 to 7 steps without stabilizer in place.

4. Maintenance

- Systematically check that the platform is a good general condition before use (condition of parts and their geometry. Should part need to be replaced only use TUBESCA COMABI components, see constructor after-sales service instructions) <https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation> heading after-sales exploded views.
- After use on a site, wipe the platform with a clean cloth.
- The platform must be regularly checked, and results of the check must be recorded. See control files <https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation>