

Notice technique Passerelle d'entretien

Réf: 100-023780XX

1. Description de l'Equipement :

La « passerelle d'entretien » est une passerelle roulante en aluminium avec un accès en hauteur.

Son accès est équipé d'un portillon ; Son utilisation est obligatoire (cf. 2.2 Utilisation du produit).

Les 2 embases offrent une stabilité accrue du produit.

Cette passerelle ne peut être utilisée que par une seule personne (charge maximale de 150 kg) (cf. 2.3 Conseil d'utilisation).

Il est recommandé d'utiliser tant que possible les 3 roues de déplacement afin de limiter la pénibilité de la manutention du produit et de détériorer les sabots d'extrémité des embases pour ne pas dégrader la stabilité du produit au sol.


La conception de cette passerelle lui permet d'enjamber des obstacles de 0.69m à 1.34m sous plancher.

La béquille arrière est presque verticale et permet de s'approcher au plus près de la zone de travail.

Elle est conforme EN 131-7 et au décret n° 2004-924 du 1 septembre 2004.

Gamme et caractéristiques :

Référence	À	尽	A	ш	팿	具	首	•
02378005	2,13	1,13	0,69	5	1,23	1,46	3,13	37,5
02378006	2,35	1,35	0,99	6	1,23	1,58	3,35	39
02378007	2,56	1,56	1,22	7	1,23	1,70	3,56	41
02378008	2,78	1,78	1,34	8	1,23	1,83	3,78	42,5

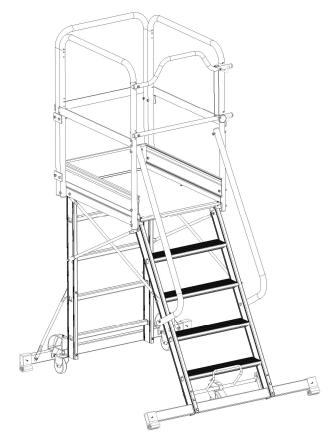



Notice technique Passerelle d'entretien


Réf: 100-023780XX


2. Utilisation:

2.1 Avant utilisation:

- Examiner visuellement la passerelle avant chaque utilisation afin de vérifier qu'elle ne soit pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité,
- Réaliser un contrôle périodique du produit.


2.2 Utilisation du produit :

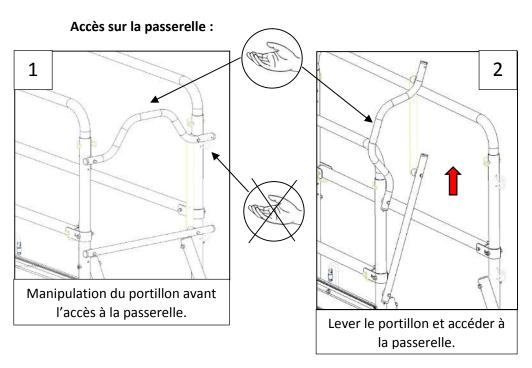

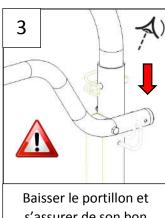

s'assurer de son bon positionnement dans le réceptacle (passage du point dur).

Déplacement de la passerelle :

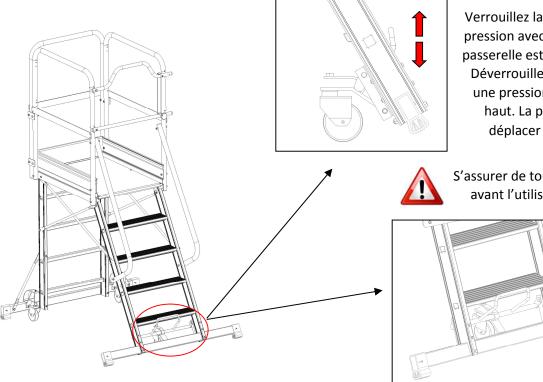

Verrouillez la roue en exerçant une pression avec le pied vers le bas. La passerelle est en position de travail. Déverrouiller la roue en exerçant une pression avec le pied vers le haut. La passerelle peut être déplacer en toute sécurité.

S'assurer de toujours verrouiller la roue avant l'utilisation de la passerelle.

61029_398_ind_00 le 05/2017

http://www.tubesca-comabi.com/




Notice technique Passerelle d'entretien

Réf: 100-023780XX

2.3 Conseils d'utilisation:

- Inspecter visuellement le produit avant utilisation,
- Les surfaces sur lesquelles le produit est en appui doivent être horizontales et non glissantes,
- Impérativement lire la notice avant utilisation,
- Tous les pieds doivent reposer au sol,
- Prendre les précautions nécessaires pour empêcher que toute personne non autorisée puisse utiliser le produit,
- Veuillez à porter des chaussures offrant un appui sur,
- La charge sur le produit ne doit pas excéder 150kg,
- Ne monter sur le produit qu'à une seule personne,
- Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné, l'utilisateur doit avoir les deux pieds en appui sur le plancher,
- S'assurer que le portillon est verrouillé avant de commencer à travailler sur le produit,
- Monter et descendre du produit en lui faisant face,
- Ne pas utiliser le produit comme équipement de manutention,
- Tenir fermement la rampe lors de la montée et descente,
- En phase de déplacement, veuillez utiliser les 3 roues de déplacement afin de limiter la pénibilité de la manutention du produit (cf. 2.2 Utilisation du produit),
- Ne jamais déplacer la passerelle si quelqu'un se trouve sur celle-ci,
- Ne pas monter sur le produit si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue,
- Ne jamais travailler sur la passerelle sans les gardes corps prévu à cette effet sauf contre-indication
- S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout conducteur électrique nu sous tension,
- S'assurer d'avoir verrouiller la roue avant d'utiliser le produit (cf. 2.2 Utilisation du produit),
- Les principales consignes de sécurité sont indiquées par les pictogrammes d'utilisation sur le produit.

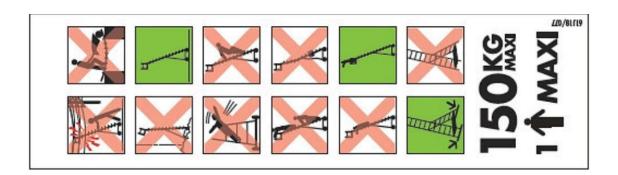

4. Entretien:

- Vérifier le bon état général du produit avant chaque utilisation et plus particulièrement les organes de sécurité (état des pièces et leur géométrie, en cas de pièces à remplacer n'utiliser que des composants TUBESCA-COMABI, voir fiche SAV constructeur https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation rubrique vues éclatées SAV,
- Après chaque chantier, veillez à nettoyer la passerelle avec un chiffon propre,
- Ce produit doit être contrôlé périodiquement et les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés (voir fiche de vérification constructeur).