




FICHE DE CONTRÔLE

STABIL

Référence :



| | | |
|---|-----------------|--------------|
| Date de vérification : | Site : | Date : |
| Nom du vérificateur : | Adresse : | |
| Gravage sur un des montants du PB et PM | | |

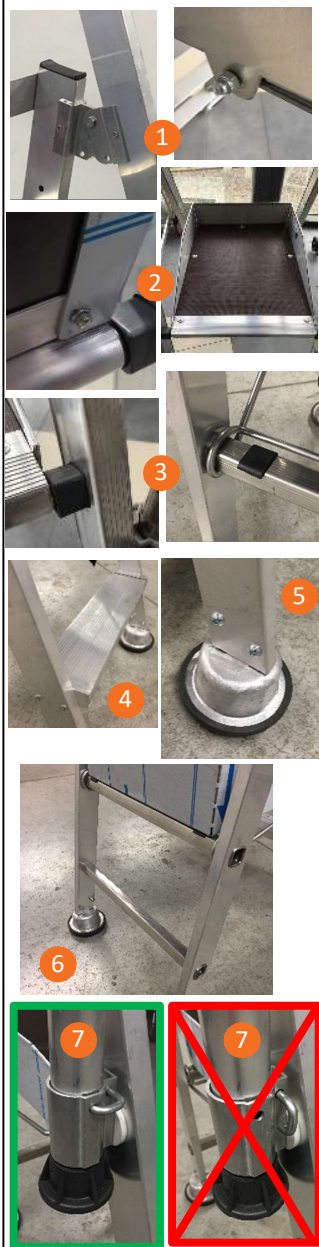

| | CONFORMITÉ | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | OUI | NON |
| Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité | | |
| Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit | | |
| Structure : Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans et les écrous sur la biellette 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plateforme Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le nez de marche 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence de l'amortisseur noir et de la pièce pivot de la plateforme 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plan de montée (PM) Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et l'état du jonc en caoutchouc sur les cloches de protection 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, l'état et le bon fonctionnement des cloches de protection (roulage et escamotage du produit lorsque l'on monte dessus) 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Plan de béquille (PB) Vérifier que les échelons sont en bon état et ne bougent pas 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence et l'état du jonc en caoutchouc sur les cloches de protection 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, l'état et le bon fonctionnement des cloches de protection (roulage et escamotage du produit lorsque l'on monte dessus) 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Garde-corps Vérifier que les verrous de rampes verticales s'enclenchent bien 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état des 2 sangles de sécurité anti-chute 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vérifier que la sous lisse en alu est présente coté plan de béquille 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Étiquettes de sécurité Présence des étiquettes de sécurité 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/> | | |
| Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation | | |
| Date prochaine vérification : | | |

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

