




FICHE DE CONTRÔLE

Echelle coulisse corde

Référence : 01232 1XX et 01233 1xx



Date de vérification :	Site :	Date gravage :
Nom du vérificateur :	Adresse :	

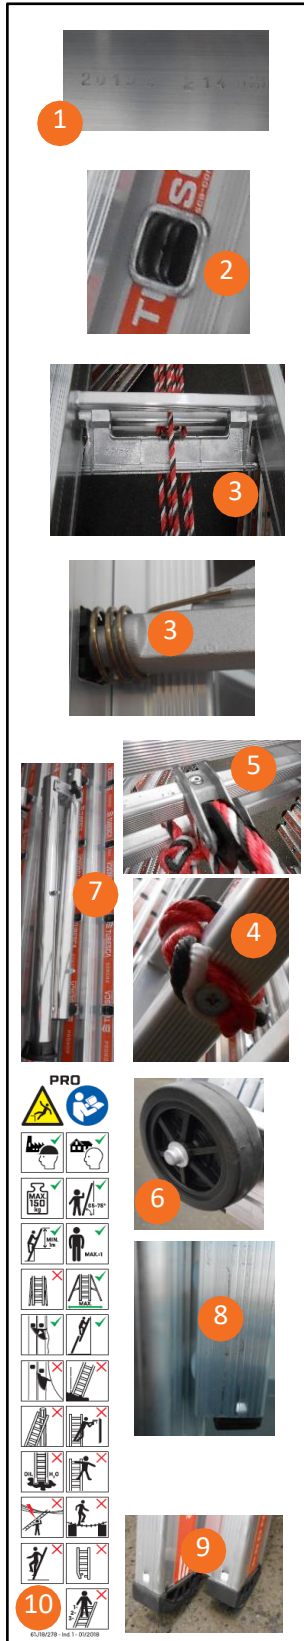

	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité		
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit		
Relever la date de gravage situées sur l'intérieur des montants (année - n° du jour) 1 Exemple : 2020-032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis, rivets) sont correctement serrées ou en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler visuellement les sertissages (assemblage marche-échelon) et que les échelons ne tournent pas 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que l'échelle ne se déhanche pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que le basculeur (appareil d'enclenchement) est en état et retombe par gravité et que le ressort est présent et fonctionnel 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que la corde est en état (pas de déchirure, d'effilage...) et correctement fixée 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon état et la bonne fixation de la poulie 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les roulettes supérieures sont en bon état 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les stabilisateurs sont présents, fonctionnels et correctement fixés sur l'échelle 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle la présence et l'état des patins de glissement (modèles 01232 123, 01233 110 / 116 et 118) 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôle visuel de l'usure ou du manque de sabot (échelle et stabilisateurs) 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence des étiquettes de sécurité 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation		
Date prochaine vérification :		

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

